

KURZANLEITUNG

AEG




Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung



Reinigen Sie den Filter und entleeren Sie den Wasserbehälter nach jedem Trockengang.

BEDIENFELD

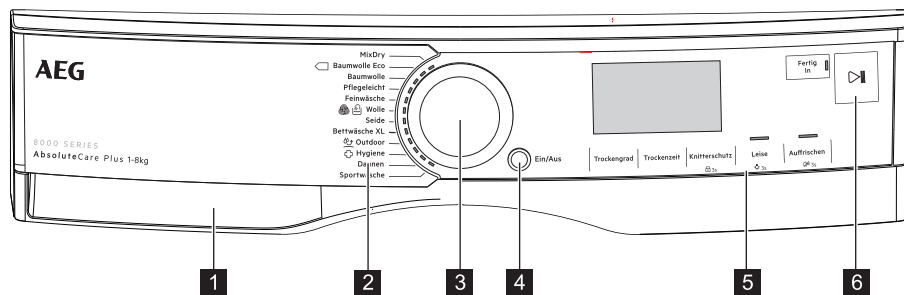

1 Behälter

2 Programme

3 Programmwahlschalter

4 Taste Ein/Aus


5 Optionen und Display

6 Taste Start/Pause

TÄGLICHER GEBRAUCH

1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste.
2. Wählen Sie das gewünschte Programm mit dem Programmwahlschalter aus. Sie können zusammen mit dem Programm eine oder mehrere Optionen wählen.
3. Drücken Sie die Start/Pause -Taste.

ANZEIGE

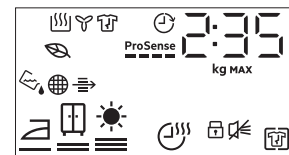

2:35

Zykluszeit-Anzeige

8.0 kg MAX

Maximale Beladung

0h-24h

Auswahl beenden (bis zu 24 Std.)



Knitterschutz Option eingeschaltet



Signal aus



Kindersicherung ein



Trockengradoption: bügeltrocken, schranktrocken, extratrocken



Trockenzeit Option eingeschaltet



Anzeige: Wasserbehälter entleeren



Anzeige: Filter reinigen



Anzeige: Kondensator prüfen



ECO Modus Trocknen



Anzeige: Trocknungsphase



Anzeige: Kühlphase



Anzeige: Knitterschutzphase



Fertig In Option eingeschaltet



ProSense-Anzeige





Anzeige: Maximale Beladung überschritten

PROGRAMME

Programme	Beladung	Wäschetyp   
MixDry	5,0 kg	Entwickelt für das routinemäßige Trocknen dessen, was Sie ohne Sortierung waschen. Trocknet gleichmäßig Kleidung aus Baumwolle, einer Baumwoll-Synthetikmischung und Synthetikgewebe.
 Baumwolle Eco	8,0 kg	Baumwollgewebeprogramm, das für maximale Energieeinsparung ausgelegt ist.
Baumwolle	8,0 kg	Programm für weiße und farbige Baumwollstoffe. Die Standardeinstellung ist der Trockenheitsgrad „Schranktrocken“.
Pflegeleicht	4,0 kg	Mischgewebe mit überwiegend synthetischen Fasern wie Polyester, Polyamid usw.
Feinwäsche	2,0 kg	Empfohlen für allgemein empfindliche Stoffe wie Viskose, Rayon, Acryl und deren Mischungen.
  Wolle	1,0 kg	Trocknet sanft maschinen- und handwaschbare Wollsachen. Nehmen Sie die Wäsche unmittelbar nach Abschluss des Programms aus dem Gerät.
Seide	0,5 kg	Bewahrt die Passform empfindlicher maschinen- und handwaschbarer Seidenkleidung und minimiert Falten durch schonende Warmluft und sanfte Bewegungen.
Bettwäsche XL	4,5 kg	Trocknet bis zu drei Bettwäsche- Sets gleichzeitig. Minimiert das Verknuten und Verheddern großer Wäschestücke und sorgt dafür, dass jede Bettwäsche gleichmäßig und ohne nasse Flecken getrocknet wird.
 Outdoor	2,0 kg	Erhält die Funktionalität von Outdoorbekleidung aus technischen Textilien und stellt die wasserabweisenden Eigenschaften von wasserdichten Jacken und Shell-Jacken mit herausnehmbarem Innenfutter (geeignet zum Trocknen im Wäschetrockner) wieder her.
 Hygiene	5,0 kg	Trocknet und desinfiziert Ihre Kleidungsstücke und andere Gegenstände, wobei die Temperatur über 60 °C im Laufe der Zeit aufrechterhalten wird und 99,9 % der Bakterien und Viren entfernt werden.
Daunen	3,0 kg	Sorgt für die richtige Trocknung der Innenteile von Einzel- oder Doppelbettdecken, Kopfkissen und Steppdecken.
Sportwäsche	4,0 kg	Trocknet Sportbekleidung aus synthetischen Fasern wie Polyester, Elasthan-Mischungen und Polyamid.

REINIGEN DES SIEBS

Am Ende jedes Programms leuchtet die Anzeige  Sieb auf, und Sie müssen das Sieb reinigen.

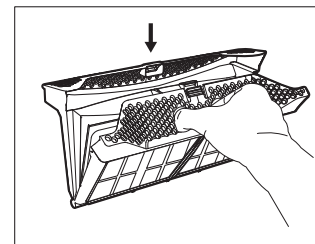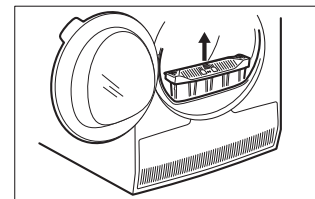

Entfernen Sie die Flusen von den beiden inneren Teilen des Siebs mit der Hand.

