



DVB-S2 OR 398

High Definition Satreceiver mit CI

USB-Recording



Bedienungsanleitung



österreichliste.at



Inhalt

► Wichtige Sicherheitshinweise	4-5
► Fernbedienung	6
► Beschreibung	7
► Hauptmerkmale	8
► Informationsleiste / InfoBar	9
► EPG - Ihr elektronischer Programmbegleiter	10-11
► Sender	12
Sender Bearbeiten	12-14
► Installation	14
Satelliten Installation (DVB-S2)	14-15
FastScan Satellite	16
Auto Installation	16
Satelliten Führer	16
► Einstellungen	17
Software Update (Senderlisten Update)	17-18
Sprachen	18
AV-Einstellungen	18-19
Internet Einstellung	19
Zeiteinstellungen	19-20
Timer	20
Jugendschutz	21
Weitere Einstellungen	21
Werkseinstellungen	22
Schnelltaste Einstellung	22
E2 Senderliste Laden (ohne Funktion)	22
Information	22
► Conditional Access (CI-Schnittstelle)	23
CI-Modul Information (Common Interface)	23
CI-Modul einsetzen	23

► Media.....	23
Aufnahme.....	24
Movie.....	25
Music.....	25
Bild	25
Datei Liste / Software	25
PVR-Einstellungen (Time-Shift)	25-26
Disk-Management	26
USB Sicher Entfernen	26
 ► Application	 26
YouTube	26
RSS Reader	26
Wetter Vorschau.....	26
Web server	26
 ► Spiele	 27
Tetris	27
Snake	27
Othello	27

► Wichtige Sicherheitshinweise

- 1) Lesen Sie diese Anweisungen.
- 2) Bewahren Sie diese Anweisungen sorgfältig auf.
- 3) Beachten Sie alle Warnungen.
- 4) Befolgen Sie alle Anweisungen.
- 5) Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- 6) Reinigung nur mit einem trockenen Tuch.
- 7) Nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- 8) Betreiben Sie dieses Produkt nur mit der Art der Stromquelle die auf dem Etikett angegeben ist. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Art von Stromnetz sie zu Hause benutzen, fragen Sie Ihren Stromversorger. Trennen Sie das Gerät vom Netz, vor der Wartungs- oder Installationsprozedur.
- 9) Schützen Sie das Netzkabel vor Beschädigung.
- 10) Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Zusatzgeräte / Zubehör.
- 11) Trennen Sie das Gerät während eines Gewitters oder bei längeren Zeiträume wo es nicht genutzt wird.
- 12) Lassen Sie alle Wartungsarbeiten von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, einschließlich der Schäden am Netzkabel oder Netzstecker, wenn das Gerät mit Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, fallen gelassen wurde oder nicht ordnungsgemäß funktioniert..
- 13) Achten sie darauf das die Lüftungsschlitze immer frei sind.
- 14) Es sollte auf die Umweltaspekte bei der Batterieentsorgung geachtet werden.
- 15) Verwenden Sie das Gerät nur in gemäßigtem Klima.

WARNUNG: Um die Gefahr von Feuer oder Stromschlag zu vermeiden, setzen Sie dieses Gerät nicht, Regen oder Feuchtigkeit aus.

WARNUNG: Die Batterien dürfen nicht zu starker Hitze ausgesetzt werden, wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer usw.



Dieses Symbol zeigt an, dass die Gefahr eines Stromschlags vorhanden ist.



Dieses Symbol zeigt an, dass wichtige Betriebs- und Wartungshinweise in der Bedienungsanleitung vorhanden sind.



Dieses Symbol zeigt an, dass zwischen dem Produkt eine doppelte Isolierung zwischen Netzspannung und Benutzer zugänglichen Teilen vorhanden ist. Bei der Reparatur nur zulässige Ersatzteile benutzen.




Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Gebrauchsanweisung bedeutet, dass das elektrische bzw. elektronische Gerät am Ende der Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muß. Es gibt getrennte Sammelsysteme für das Recycling.

Für weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder Ihrem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Die EU-Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Website unter:
https://wisi.at/daten/artikel/pdf/OR81IR_EU_Konformitaetserklaerung.pdf


► Fernbedienung

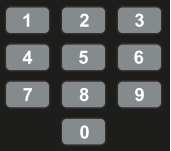	Power <i>Ein/Aus-Taste</i>
	Mute <i>Stummschaltung Ein/Aus</i>
	VOL+ / VOL - <i>Taste zur Regelung der Lautstärke (+) lauter / (-) leiser</i>
	V. FORMAT <i>Ändert den Bildschirm TV Standard</i>
	FIND <i>Um z.B. Sender & SAT-Liste anzeigen</i>
	Menu <i>Zeigt das Hauptmenü an</i>
	INFO <i>Zeigt die Informationsleiste an</i>
	EXIT <i>Beendet ein Menü/Dialogfenster</i>
	EPG <i>Aufruf des elektronischen Programmbegleiters EDIVISION</i>
	RECALL <i>Kehrt zum vorherigen Programm zurück</i>
	TV/RADIO <i>Schaltet zwischen TV- u. Radio-Modus um</i>
	ZAHLENSCHLÜSSEL (0-9) <i>Auswahl der TV / Radioprogramme, Eingabe von Zahlen o. Buchstaben in den Menüs</i>
	<i>Zeigt eine Dateiliste an</i>
	<i>USB Sicheres Entfernen</i>
	REC <i>Startet manuell eine Aufnahme</i>
	<i>Ermöglicht schnellen Rücklauf</i>
	<i>Ermöglicht schnellen Vorlauf</i>
	SPIELEN / PAUSE <i>Startet die Wiedergabe / Hält die Wiedergabe an</i>
	<i>Beendet TimesShift, eine Aufnahme oder eine Wiedergabe</i>
	<i>Ermöglicht das Einstellen der Zeit, ab welcher der Receiver autom. in den Standby-Modus schalte</i>
	<i>Ruft das Audio-Menü auf</i>
	<i>Option Taste. Wechselt zwischen TV/AV Modus (nicht im HDMI-Betrieb)</i>
	<i>Ruft das Menü Untertitel/Videotext auf</i>
	<i>Zeigt die installierten Satelliten an</i>
	<i>Ohne Funktion</i>
	
	




► Beschreibung

Vorderseite

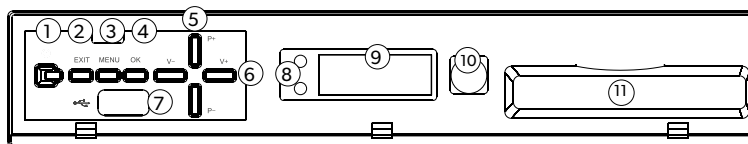

- ① POWER: Ein/Aus-Taste.
- ② EXIT: Beendet ein Menü/Dialogfenster.
- ③ MENU: Zeigt das Hauptmenü an oder blendet es aus.
- ④ OK: Anzeigen der Programmliste u./o. zum Bestätigen.
- ⑤ Tasten (oben/unten) zum Blättern in der Programmliste u./o. zum Bewegen des Cursors.
- ⑥ Tasten (links/rechts) zur Regelung der Lautstärke u./o. zum Bewegen des Cursors in Menüs.
- ⑦ / USB: Anschluss für USB-Speichergeräte.
- ⑧ Eine grüne LED leuchtet, wenn der Receiver aktiv ist. Die rote LED leuchtet, wenn der Receiver sich im Standby-Modus befindet.
- ⑨ Display: Zeigt u.a. Zeit oder den Programmplatz an.
- ⑩ Infrarot-Sensor für den Empfang der Befehle von der Fernbedienung.
- ⑪ Steckplatz für ein Conditional Access Modul (CI). z.B. für WICAM CL14, WICAM 316

Rückseite

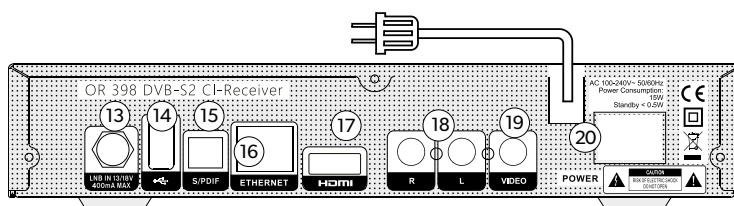

- ⑬ LNB IN: Anschluss für das Koaxialkabel mit dem Signal von der Satellitenanlage.
- ⑭ / USB: Anschluss für USB-Speichergeräte.
- ⑮ S/PDIF: Audioschnittstelle zu einem Verstärker / einer Musikanlage.
- ⑯ ETHERNET (RJ45): Ermöglicht den Anschluss ans Internet/Heimnetzwerk.
- ⑰ HDMI: Anschluss an ein Fernsehgerät für HDTV-Qualität.
- ⑱ L / R: Cinch Ausgänge für Audio-Verstärker.
- ⑲ CVBS: Ausgang für Video.
- ⑳ POWER: Ein/Ausschalter.


Anschließen und Einschalten

Hinweis: Für einen störungsfreien Empfang per Satellit muss Ihre Satelliten-Anlage von einem Fachmann mit einem digitalen Fernsehpegelmessgerät eingemessen werden.

- Verbinden Sie per HDMI-Kabel den Receiver über die HDMI OUT-Schnittstelle mit Ihrem TV-Gerät.
- Nun verbinden Sie den Receiver über den LNB IN Eingang mit dem Satellitenantennenkabel.
- Legen Sie AAA-Batterien in die Fernbedienung.


(nicht beige packt)
Hinweise zur Fernbedienung finden Sie auf Seite 6 dieser Anleitung.

- Schließen Sie den Receiver an das Stromnetz an.
- Schalten Sie den Receiver durch Drücken des Ein/Aus-Schalters (Power) an der Rückseite des Gerätes ein. Der Receiver startet mit dem BOOT-Vorgang und ist nach kurzer Zeit betriebsbereit.

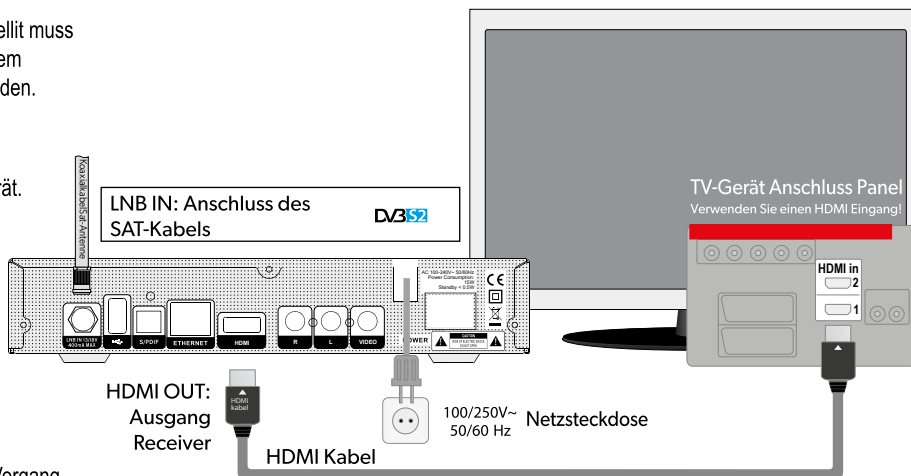

► Hauptmerkmale

- Type: DVB-S2 Digitater High Definition Satelliten Receiver
- Full HD H.265/HEVC Unterstützung
- 1 x Satelliten TUNER DVB-S2
- 1 x Common Interface Schacht
- Anschlüsse: 2x USB, HDMI, RCA, LNB IN, SPDIF, LAN
- Video Auflösung : 480p, 576p, 720p_50, 720p_60, 1080i_50, 1080i_60, 1080p_50, 1080p_60
- HDMI Full HD (1080p) Audio/Video Ausgang
- Dolby Digital bit-stream HDMI-Ausgang
- USB Anschluss auf Vorder- und Rückseite
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS und Unicable Unterstützung – RTC Funktion (Real-Time Clock)
- 6000 Speicherplätze TV & Radio Programme
- Mehrsprachiges Menu System
- Programmeditor und Favoritenlisten
- EPG elektronischer Programmbegleiter
- Untertitel Unterstützung
- Videotext Unterstützung
- Vollständige Picture In Grafik (PIG) Funktion
- TimeShift Unterstützung
- Menüsperre / Kindersicherung
- Spiele: Tetris, Snake, Othello
- Öko -Modus StandBy: 0,5 Watt
- Netzspannung: 100 ~ 240V, 50Hz/60Hz
- Anwendungen: YouTube, RSS, Weather
- Abmessungen: (W x H x D): 45x35x120 (mm)
- Gewicht: 0,8 kg
- Farbe: Schwarz
- Garantie: 2 Jahre

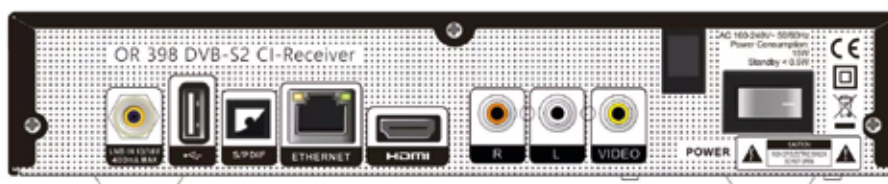


► Informationsleiste / InfoBar

Mit der **'INFO'-Taste** können Sie sich im TV- oder Radio-Modus eine Informationsleiste (InfoBar) am unteren Bildschirmrand anzeigen lassen. Diese Leiste wird bis zu 10 Sekunden eingeblendet.

So ändern Sie die Zeit für die Einblendung der Informationsleiste:

1. Drücken Sie die **'MENÜ'-Taste** und öffnen damit das Hauptmenü.
2. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten **links/rechts** zum Punkt 'System'.
3. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten **oben/unten** zum Menüpunkt 'Weitere Einstellungen' und drücken Sie die **OK-Taste**.
4. Wählen Sie im Punkt 'OSD Zeit überschritten' mit den Pfeiltasten **links/rechts** den Wert in Sekunden aus, den Sie einstellen möchten (max 10s).
5. Drücken Sie die **EXIT-Taste** zum Verlassen des Menüs.

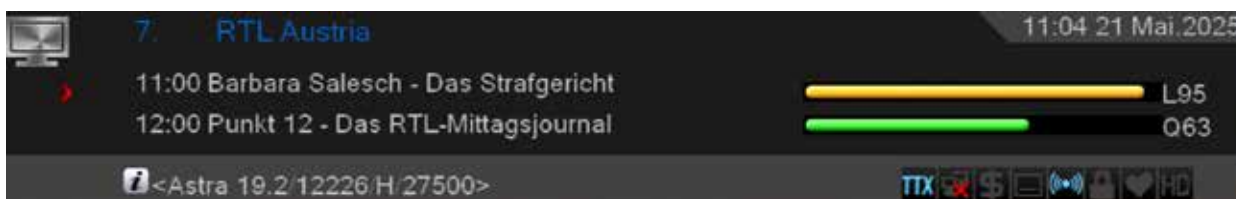

Die InfoBar im TV- oder Radio-Modus zeigt viele Informationen zum laufendem Programm und ausgewähltem Sender an:

- den Platz in der Programmliste
- den Namen des Senders
- die aktuelle Sendung (sofern Informationen verfügbar) samt Startzeit
- die folgende Sendung (sofern Informationen verfügbar) samt Startzeit
- den Namen der Favoritenliste
- die Uhrzeit
- zeigt an, ob das Programm gesperrt wurde
- zeigt an, dass der Sender in einer Favoritenliste vorhanden ist
- zeigt an, ob das Programm verschlüsselt übertragen wird
- zeigt an, dass Videotext zur laufenden Sendung verfügbar ist
- zeigt an, ob Untertitel vorhanden sind
- zeigt an, ob das Programm in HD übertragen wird
- zeigt an, ob der Ton in Stereo, Mono, Links, Rechts ausgestrahlt wird
- zeigt an, ob der Ton in Dolby Digital übertragen wird
- zeigt an, ob USB-Datenträger angeschlossen ist

Funktionen und Einstellungen:

Wird die InfoBar angezeigt, können Sie sich durch (nochmaliges) Drücken der **'INFO'-Taste** ausführliche Informationen zum laufendem Programm anzeigen lassen (sofern vorhanden). Wenn mehrere Informationsseiten vorhanden sind, können Sie mit den Tasten **'PAGE+/'PAGE-'** durch diese Seiten blättern. Mit den Pfeiltasten **links/rechts** wechseln Sie zwischen den Informationen von der aktuellen und der nächsten Sendung. Mit der **roten Taste** können Sie sich weitere (technische) Informationen anzeigen lassen. Mit der **EXIT-Taste** verlassen Sie das Menü mit den ausführlichen Informationen.

Mit der **EXIT-Taste** schalten Sie die InfoBar wieder aus.

► EPG - Ihr elektronischer Programmbegleiter

Grundlegendes: EPG ist ein elektronischer Programmbegleiter mit eigenem OSD Menü. EPG stellt hierbei die vom Programmanbieter angebotenen Informationen in verschiedenen Ansichten umfangreich und übersichtlich dar. Beachten Sie, dass nicht alle Sender/Programmanbieter programmbegleitende Informationen zur Verfügung stellen.

Sie starten Ihren Programmbegleiter mit der **EPG-Taste** auf der Fernbedienung.



Funktionen und Einstellungen:

Je nachdem in welchem Modus Sie sich befinden, ist das Fenster von 'EPG' unterschiedlich aufgebaut. Mit der **grünen Taste** können Sie den Modus (Jetzt, Nächstes, Mehr, Zeitplan) ändern.

In den Modi 'Jetzt' und 'Nächstes' finden Sie links oben Informationen zur aktuellen bzw. nächsten Sendung und zum Sender in Textform, rechts oben finden Sie das aktuelle

Fernsehbild (im TV-Betrieb). Im unteren Bereich finden Sie die aktuelle Programmliste, in welcher Sie mit den Pfeiltasten **oben/unten** navigieren und mit der **OK-Taste** einen anderen Sender festlegen können. Bietet der Sender programmbegleitende Informationen an, werden diese in der Liste angezeigt (z.B. Dauer der Sendung in Balkenform, Titel der Sendung). Drücken Sie die **OK Taste** (u.U. wiederholt) und es werden, sofern vorhanden, ausführliche Informationen zur Sendung angezeigt. Mit den Pfeiltasten **links/rechts** wechseln Sie zwischen den Modi EPG 'Jetzt' und 'Nächstes'.




Im Modus 'Mehr' werden Programminformationen in zeitlicher Abfolge tabellarisch dargestellt. Mit den Pfeiltasten **links/rechts** navigieren Sie zwischen den zeitlichen Programminformationen eines Senders, mit den Pfeiltasten **oben/unten** bewegen Sie den Cursor (gelbe Markierung) in der Senderliste. U.U. müssen Sie noch die **OK-Taste** drücken, wenn Sie einen anderen Sender gewählt haben und programmbegleitende Informationen angezeigt haben

möchten. Befindet sich der Cursor in der rechten Seite auf einem Programmtitel, können Sie sich durch Drücken der **OK-Taste** ausführliche Informationen zu dieser Sendung anzeigen lassen (sofern vorhanden).

Im Modus 'Zeitplan' werden links die aktuell gewählte Programmliste und rechts die Programminformationen in Wochenform tabellarisch dargestellt. Mit den Pfeiltasten **links/rechts** navigieren Sie zwischen Senderliste und Wochentagsübersicht, mit den Tasten **PREV/NEXT** navigieren Sie zwischen den Wochentagen, mit den Pfeiltasten **oben/unten** navigieren Sie in der jeweiligen Liste

Fenster EPG im Modus 'Zeitplan'

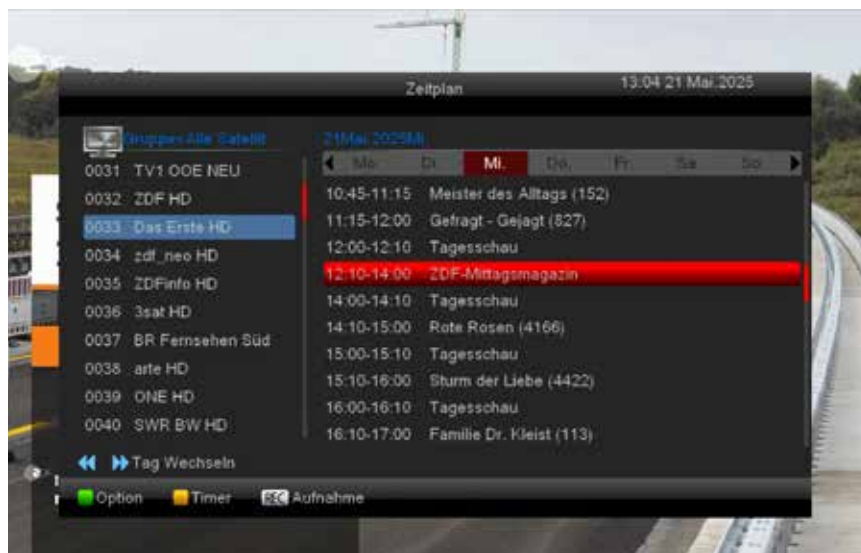

in die entsprechende Richtung. Befindet sich der Cursor in der rechten Spalte auf einem Programmtitel, können Sie sich durch Drücken der **OK-Taste** noch mehr Informationen zu dieser

Sendung anzeigen lassen (sofern vorhanden).

Mit der **grünen Taste** rufen Sie ein Menü auf, über welches Sie mit den Pfeiltasten **oben/unten** und der **OK-Taste** jederzeit zwischen den verschiedenen Ansichten von EPG wechseln können.

Sie verlassen den EPG durch Drücken der **EXIT-Taste**

► Menü

- Sender
- Installation
- Einstellungen
- Conditional Access (CI-Schnittstelle)
- Media
- Application
- Spiele

► Sender

- Sender Bearbeiten



Sender Bearbeiten

In diesem Menü können Sie Ihre Senderlisten für TV- oder Radio-Sender gestalten.

Hinweise: Achten Sie darauf, in welchem Modus sich der Empfänger befindet. Wenn Sie einen Radiosender bearbeiten möchten, muss sich der Empfänger im Radio-Modus befinden. Mit der Taste TV/ Radio können Sie zwischen dem TV- und Radio-Modus umschalten.

Grundlegende Informationen: In der linken Spalte des Menüfensters finden Sie die Liste der Sender der aktuell gewählten Senderliste und in der rechten Spalte die Symbole für 'Verschieben', 'Sperren', 'Löschen', 'Umbenennen' und 'Überspringen'.

Funktionen und Einstellungen im Menü:

Mit den **Pfeiltasten links / rechts** können Sie zwischen den Spalten im Menüfenster hin und her wechseln, mit den **Pfeiltasten oben/unten** bewegen Sie den Cursor in der jeweiligen Spalte nach oben oder unten.

In der linken Spalte können Sie durch Drücken der **OK-Taste** einen oder mehrere Sender auswählen.

Mit der **Taste 'FIND'** können Sie schnell nach Sendern(-namen) suchen. Durch Drücken dieser Taste erscheint ein Suchfenster. Die Eingabe in das Suchfeld erfolgt über ein Buchstaben- und Ziffernfeld, in welches Sie sich mit Hilfe der **Pfeile** und der OK-Taste begeben. Sofern in der aktuellen Liste Sender mit entsprechenden Anfangszeichen gefunden wurden, werden diese auf der linken Seite angezeigt. Mit Hilfe der **EXIT-Taste** verlassen Sie das Suchfenster.

So verschieben Sie einen Sender:

1. Bewegen Sie den Cursor (gelber Balken) in der Senderliste auf den Sender, den Sie verschieben möchten.
2. Begeben Sie sich nun mit der Pfeiltaste rechts in den rechten Teil des Menüs und navigieren Sie den Cursor mit Hilfe der Pfeiltasten oben/unten, bis zum Symbol 'Verschieben'. Das Symbol wird farbig hervorgehoben.
3. Drücken Sie die **OK-Taste**.
4. Benutzen Sie nun die **Pfeiltasten oben/unten** um den ausgewählten Sender innerhalb der Liste zu verschieben. Zu diesem Zweck können Sie auch die Page-Tasten verwenden.
5. Durch Drücken der **OK-Taste** verbleibt der Sender in der neuen Position und der Modus 'Verschieben' wird verlassen.

Hinweis: Sie können mehrere Sender gleichzeitig verschieben, indem Sie zunächst in der Senderliste (linke Menüseite) mit der **OK-Taste** die entsprechenden Sender markieren und dann oben erläuterte Schritte 2-5 durchführen.

So sperren Sie einen Sender:

1. Setzen Sie den Cursor (gelber Balken) in der Senderliste auf den Sender, den Sie sperren möchten.
2. Bewegen Sie sich nun in den rechten Teil des Menüs mit der Pfeiltaste rechts und navigieren Sie den Cursor mit Hilfe der Pfeiltasten oben/unten, bis zum Symbol 'Sperren'. Das Symbol wird farbig hervorgehoben.
3. Drücken Sie die **OK-Taste**. In der Senderliste erscheint nun hinter dem Sendernamen das Symbol für das 'Sperren'.

Hinweis: Sie können mehrere Sender gleichzeitig sperren, indem Sie zunächst in der Senderliste (linke Menüseite) mit der **OK-Taste** die entsprechenden Sender markieren und dann oben erläuterte Schritte 2-3 durchführen.

Bei der Auswahl eines gesperrten Senders werden Sie nun aufgefordert, einen Code einzugeben. Ansonsten wird der Sender nicht angezeigt.

So entsperren Sie einen Sender:

1. Setzen Sie den Cursor (gelber Balken) in der Senderliste auf den Sender, der gesperrt ist.
2. Begeben Sie sich nun mit der Pfeiltaste rechts in den rechten Teil des Menüs und navigieren Sie den Cursor zum Symbol 'Sperren'. Das Symbol wird farbig hervorgehoben.
3. Drücken Sie die **OK-Taste**. Geben Sie den von Ihnen festgelegten Code ein und der Sender wird entsperrt. In der Senderliste wird das Symbol für das 'Sperren' entfernt.

Hinweis: Sie können mehrere Sender gleichzeitig entsperren, indem Sie zunächst in der Senderliste (linke Menüseite) mit der **OK-Taste** die entsprechenden Sender markieren und dann oben erläuterte Schritte 2-3 durchführen.

So löschen Sie einen Sender:

1. Setzen Sie den Cursor (gelber Balken) in der Senderliste auf den Sender, den Sie löschen möchten.
2. Begeben Sie sich nun mit der Pfeiltaste rechts in den rechten Teil des Menüs und navigieren Sie den Cursor zum Symbol 'Löschen'. Das Symbol wird farbig hervorgehoben.
3. Drücken Sie die **OK-Taste**. Der Sender wird aus der Liste entfernt.

Hinweis: Sie können mehrere Sender gleichzeitig löschen, indem Sie zunächst in der Senderliste (linke Menüseite) mit der **OK-Taste** die entsprechenden Sender markieren und dann oben erläuterte Schritte 2-3 durchführen.

So benennen Sie einen Sender um:

1. Setzen Sie den Cursor (gelber Balken) in der Senderliste auf den Sender, den Sie umbenennen möchten.
2. Begeben Sie sich nun mit der Pfeiltaste rechts in den rechten Teil des Menüs und navigieren Sie den Cursor zum Symbol 'Umbenennen'. Das Symbol wird farbig hervorgehoben.
3. Drücken Sie die **OK-Taste**.

4. Es erscheint ein Fenster mit Eingabefeld. Mit den **Pfeiltasten** und der **OK-Taste** wählen Sie Zeichen und Buchstaben aus. Sie können das letzte Zeichen (Ihrer Eingabe) löschen, indem Sie im Buchstabenfeld den Cursor auf das Symbol '<-' navigieren. Sie können ein Leerzeichen hinzufügen, indem Sie mit den Pfeiltasten auf das Zeichen '--' navigieren. Bestätigen Sie Ihre Eingabe, indem Sie mit den Pfeiltasten auf das Feld 'OK' navigieren. Der neue Name wird in die Senderliste übernommen. Sie können das Eingabefenster jederzeit mit Hilfe der **EXIT-Taste** verlassen und damit den Vorgang abbrechen.

Sie verlassen das Menü 'Sender Bearbeiten' durch Drücken der **EXIT-Taste**. Wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, erscheint ein Dialogfenster das Sie auffordert, diese Änderungen zu bestätigen. Mit der Auswahl 'Ja' werden die veränderten Einstellungen gespeichert.

Hinweis: Erst nach der Bestätigung mit 'Ja', werden die Sender gelöscht, verschoben und/oder gesperrt. Wenn Sie 'Nein' wählen, wird KEINE Änderung gespeichert.

► Installation

► Satelliten Installation (DVB-S2)

► FastScan DVB-S2

► Auto Installation

► Satelliten Führer

Satelliten Installation (DVB-S2)

Bitte beachten Sie folgende Hinweise bevor Sie Einstellungen im Menü vornehmen:

Für HDTV-SAT-TV benötigen Sie eine Satellitenschüssel mit einer Größe von mindestens 60 cm. Die Anlage sollte von einem Fachmann mit einer digitalen Fernsehsignalpegel-Messeinrichtung eingemessen sein. Je nachdem welche Einstellung Sie treffen, sehen Sie im unteren Bereich, welches Intensitätsniveau und welche Qualität das Signal hat.

Funktionen und Einstellungen im Menü:



Satellit: Wählen Sie mit den Pfeiltasten links/rechts den Satellit aus, den Sie installieren möchten. (Im Normalfall Astra 19,2°)

LNB-Typ: Bestimmen Sie hier den verwendeten LNB-Typ.

TP Index: Bestimmen Sie den Transponder.

DiSEqC: Stellen Sie hier den Wert für DiSEqC ein.

Regler: Im Fall in dem Sie eine motorisierte Steuerung verwenden, bestimmen Sie hier, wie diese angesteuert werden soll.

22KHz:

Dieser Punkt steht nur dann zur Verfügung, wenn Sie beim Punkt 'LNB- Typ' nicht den Wert 'Universal' eingestellt haben. Sie können dann hier die 22-kHz-Schaltung aktivieren/deaktivieren. Die 22 kHz-Schaltung dient der Übertragung des unteren und oberen Frequenzbandes an das LNB.

0/12V:

Wenn Sie einen 12V-Schalter verwenden, stellen Sie hier den Wert 'On' ein.

Polarität: Hier können Sie die Polarität einstellen.
Toneburst: Toneburst ist eine weitere Funktionsmöglichkeit über welche die Empfänger verfügen. In diesem Signal sind keine digitalen Befehle enthalten, dennoch kann es von den meisten Schaltern erfasst und zur Positionsverstellung genutzt werden. Stellen Sie 'On' oder 'Off' ein.
LNB-Stärke: Stellen Sie diesen Parameter auf 'On' oder 'Off'.

Mit der roten Taste rufen Sie das Menü für die Suche von Sendern des eingestellten Satelliten auf. In diesem Menü stehen folgende Einstellungen zur Verfügung:

Suchmodus: Wählen Sie hier zwischen Alle (Sender) oder Freie (Sender).
Programmtyp: Bestimmen Sie ob nach TV- oder Radio- oder nach TV- und Radio-Sendern gesucht werden soll.
Suchmodus wählen: Wählen Sie hier zwischen 'Manuelle Suche' und 'Blind Scan'.
NIT-Suche: Stellen Sie hier ein, ob NIT (Network Information Table) bei der Suche verwendet werden soll.

Mit der OK-Taste starten Sie den Suchvorgang. Sie können jederzeit das Menüfenster mit der EXIT-Taste verlassen.

Mit der grünen Taste rufen Sie das Menü für die Suche von Sendern mehrerer Satelliten auf. Zu diesem Zweck wählen Sie aus der angezeigten Liste, durch Drücken der OK-Taste, die Satelliten aus, für die Sie das Satellitenempfangssystem installiert und ausgerichtet haben. Dann drücken Sie den roten Knopf und bestimmen Sie (falls erforderlich) erneut die folgenden Einstellungen:

Suchmodus: Wählen Sie hier zwischen Alle (Sender) oder Freie (Sender).
Suchmodus: Bestimmen Sie ob nach TV- oder Radio- oder nach TV- und Radio-Sendern gesucht werden soll.
Suchmodus wählen: Wählen Sie hier zwischen 'Manuelle Suche' und 'Blind Scan'.
NIT-Suche: Stellen Sie hier ein, ob NIT (Network Information Table) bei der Suche verwendet werden soll.

Mit der OK-Taste starten Sie den Suchvorgang. Sie können jederzeit das Menüfenster mit der EXIT-Taste verlassen.

Mit der blauen Taste beginnt die automatische Erfassung möglicher Satelliten mittels DiSEqC. Im Fall in dem Satelliten anhand der Installation oder der Ausrichtung des Satellitenempfangssystems erfasst worden sind, werden diese auf dem Bildschirm angezeigt. Mit Hilfe der Taste 'FIND' stehen Ihnen folgende variable Einstellungen zur Verfügung:

Suchmodus: Wählen Sie hier zwischen Alle (Sender) oder Freie (Sender).
Suchmodus: Bestimmen Sie ob nach TV- oder Radio- oder nach TV- und Radio-Sendern gesucht werden soll.
Suchmodus wählen: Wählen Sie hier zwischen 'Manuelle Suche' und 'Blind Scan'.
NIT-Suche: Stellen Sie hier ein, ob NIT (Network Information Table) bei der Suche verwendet werden soll.

Mit der OK-Taste starten Sie den Suchvorgang. Sie können jederzeit das Menüfenster mit der EXIT-Taste verlassen.

Mit der weißen Taste (PLAYMODE-Taste) starten Sie die automatische Suche (Blind Scan), gemäß den obigen Einstellungen.

Mit der Taste 'MUTE' können Sie das Tonsignal aus- oder einschalten.


Sie verlassen das Menü 'Satelliten-Installation' mit der EXIT-Taste.



FastScan DVB-S2


(in Österreich nicht erforderlich)

Bestimmen Sie hier die Suche nach TV- und Radiosendern mit den vorkonfigurierten Frequenzen der Anbieter. Wählen Sie den Typ, DiSeqC, LCN & drücken Sie auf Suche starten.

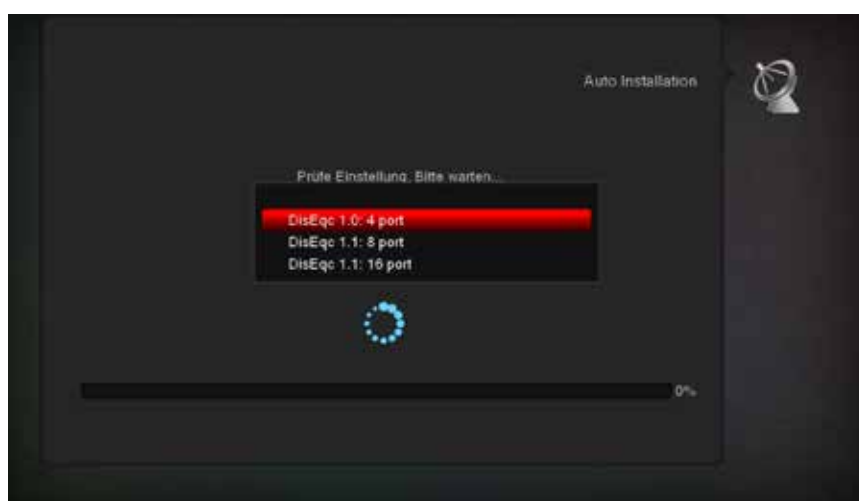

Auto Installation

Bestimmen Sie hier automatisch den Wert für DiSeqC. Wählen Sie DiSeqC 1.0 4port, DiSeqC 1.1 8port oder DiSeqC 1.1 16Port und drücken Sie auf OK.

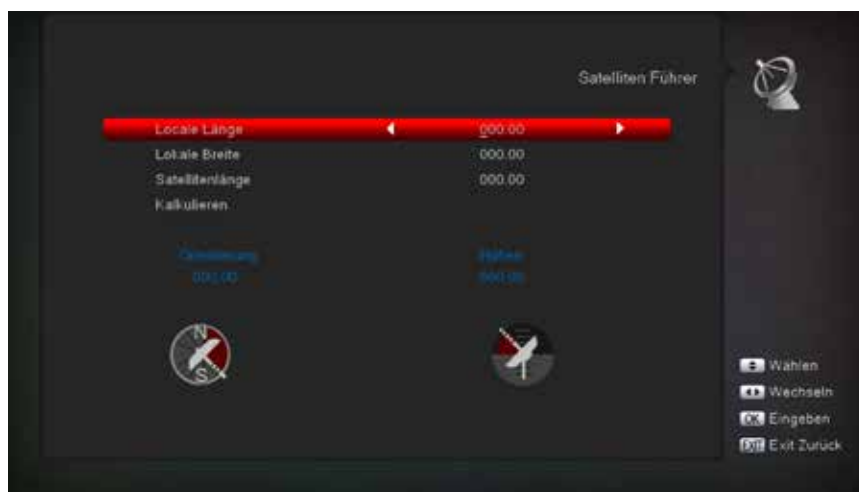

Satelliten Führer

Dieser Menüpunkt ist während der Einstellung der Satellitenempfangsanlage hilfreich.

Funktionen und Einstellungen im Menü:

Lokale Länge: Bestimmen Sie hier den Längengrad des Ortes, wo sich die Satellitenempfangsanlage befindet.


Lokale Breite: Definieren Sie hier den Breitengrad des Ortes, wo sich die Satellitenempfangsanlage befindet.

Berechnung: Navigieren Sie den Cursor mit den Pfeiltasten auf dieses Feld und drücken Sie die OK-Taste. Die Ausrichtungs- und Höhenwerte werden automatisch berechnet.

Sie verlassen das Menü "Satelliten-Führer" durch Drücken der **EXIT - Taste**.

► Einstellungen

- Software Update (auch für Senderlisten-Update)
- Sprachen
- AV-Einstellungen
- Internet Einstellung
- Zeiteinstellungen
- Timer
- Jugendschutz
- Weitere Einstellungen
- Werkseinstellung
- Schnellaste Einstellungen
- E2 Senderliste laden (ohne Funktion)
- Information

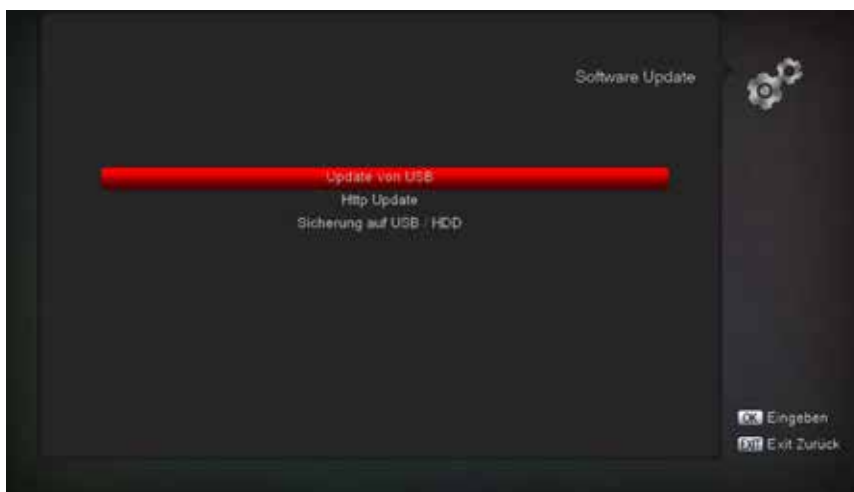

Software Update (Software & Senderliste)

Grundlegende Informationen:

Dieses Menü ist nur dann verfügbar, wenn Sie einen geeigneten USB-Datenspeicher angeschlossen haben, der vom Empfänger erkannt wird. Ansonsten haben Sie keinen Zugang zu diesem Menü.

Eine weitere Voraussetzung für ein 'Update von USB/HDD' ist, dass sich die entsprechende Software-Datei auf dem USB-

Datenspeicher befindet. Diese Datei kann als ZIP-Datei über einen PC mit Internetanschluss von der Internetseite wisi.at heruntergeladen werden. Entpacken Sie die heruntergeladene ZIP-Datei (Extrahieren) und speichern die entpackte Datei mit der Endung .abs in das Root-Verzeichniss auf Ihren USB Stick. Stecken Sie diesen USB-Stick in einen der beiden USB-Anschlüsse des OR 398.

Hinweis: Die Geschwindigkeit des Updates via USB hängt unter Umständen von der Organisation der Daten auf dem USB-Speicher ab. Es wird empfohlen, den USB-Datenspeicher zunächst über den Punkt 'HDD formatieren' im Menü 'USB' / 'Speichergerät-Informationen' zu formatieren (die Formatierung wird mittels der gelben Taste gestartet) und erst dann die Software-Datei (.abs) darin zu speichern.

Funktionen und Einstellungen im Menü:

Datei öffnen: Findet der Empfänger auf dem USB-Speichergerät zu aktualisierende Dateien, zeigt er diese an. Sie können mit den Pfeiltasten und der OK-Taste, die Datei auswählen, die aktualisiert werden soll. Falls keine Datei gefunden wird, wird auf dem Bildschirm die Anzeige 'No File' angezeigt.

Update-Modus: Mit den Pfeiltasten und der OK-Taste können Sie hier einstellen, welche Teile der Software aktualisiert werden sollen.

Start: Sobald Sie die Software-Datei und den Update-Modus gewählt haben, navigieren Sie mit den Pfeiltasten oben/unten zum Punkt 'Start'. Drücken Sie die OK-Taste, um den Update-Vorgang zu beginnen.

Achtung: Das Software-Update startet sofort nach Drücken der OK-Taste und darf nicht unterbrochen werden.

Sie verlassen das Menü 'Update von USB/HDD' durch Drücken der EXIT-Taste.



Sprachen

Funktionen und Einstellungen im Menü:

Menüsprache: Hier wählen Sie die Sprache, in der die Texte der Menüs angezeigt werden.

Erste Audiosprache: Wählen Sie hier die Audiosprache für den ersten Kanal.

Zweite Audiosprache: Wählen Sie hier die Audiosprache für den zweiten Kanal.

EPG: Bestimmen Sie hier die Sprache, in welcher der elektronische

Programmbegleiter EPG angezeigt werden soll (die Sprache muss vom Anbieter des Programms unterstützt werden).

Untertitel-Sprache:

Bestimmen Sie hier die Sprache, in welcher Untertitel-Informationen angezeigt werden sollen (die Sprache muss vom Anbieter des Programms unterstützt werden).

Videotext:

Bestimmen Sie hier die Sprache, in welcher Teletext/Videotext-Informationen angezeigt werden sollen. (Die Sprache muss vom Anbieter des Programms unterstützt werden).

Sie verlassen das Menü 'Sprache' durch Drücken der OK-Taste.



AV Einstellung

Bildeinstellungen:

Es stehen die Optionen Auto, By Native TV, 720p_50, 720p_60, 1080i_50 oder 1080i_60 zur Verfügung.

Bildformat:

Hier stellen Sie das Seitenverhältnis ein mit dem das Bild angezeigt werden soll (16:9I, 4:3PS, 4:3LB,AUTO).

Video-Ausgang-Typ:

Wählen Sie hier die Farben der Bildwiedergabe.

Digitaler Audio-Ausgang:	Hier können Sie den Modus des digitalen Audio-Ausgangs einstellen
Menü-Transparenz:	Legen Sie die Transparenz des Rahmens auf dem Bildschirm fest
Helligkeit:	Hier können Sie die Helligkeit einstellen
Kontrast:	Hier können Sie den Kontrast einstellen
Sättigung:	Hier können Sie die Sättigung einstellen

Sie verlassen das Menü "A/V-Einstellungen" durch Drücken der EXIT - Taste.



Internet Einstellung

Funktionen und Einstellungen im Menü:

Informationen: Die Punkte IP-Adresse, Subnet Mask, Gateway, DNS Preferred und DNS Alternate sind nur erreichbar, wenn beim Punkt 'DHCP' der Wert 'OFF' eingestellt wurde.

DHCP: Wenn Sie einen DHCP-Server in Ihrem Netzwerk installieren, können Sie Ihrem Empfänger automatisch eine IP-

Adresse zuteilen. Zu diesem Zweck wählen Sie die Anzeige 'On'. Wenn Sie kein DHCP in Ihrem Netzwerk verwenden, geben Sie in nachfolgenden Punkten die entsprechenden Werte manuell ein.

P-Adresse: Geben Sie hier eine freie IP-Adresse aus Ihrem Netzwerk ein.

Subnet Mask: Geben Sie hier die zu Ihrem Netzwerk entsprechende Subnetz-Netzmaske ein.

Gateway: Geben Sie hier die IP-Adresse der Gateway zum Internet ein.

DNS Preferred: Hier können Sie die IP-Adresse eines DNS-Servers eingeben.

DNS Alternate: Geben Sie hier die IP-Adresse eines alternativen DNS-Servers ein.

Informationen: Benutzen Sie zur Eingabe von Ziffern die numerischen Tasten auf der Fernbedienung.

Sie verlassen das Menü 'Internet Einstellung' durch Drücken der EXIT-Taste.



Zeiteinstellungen

GMT-Benutzer: Wählen Sie hier 'On' und der Empfänger erhält automatisch die aktuelle Uhrzeit und das Datum (via Satellitensignal). Wenn Sie hier die Option 'Off' wählen, können Sie in nachfolgendem Punkt Datum und Zeit selbst einstellen.

GMT anpassen: Dieser Punkt steht nur dann zur Verfügung, wenn Sie beim Punkt 'GMT-Benutzer' den Wert 'On' eingestellt haben.

Sie können dann hier die Zeitdifferenz zwischen Ihrer lokalen Zeit und der GMT (Greenwich Mean Time) bestimmen. Für Deutschland/Österreich/Schweiz/Luxemburg gilt: UTC + 01.00. Für Athen/Bukarest/Istanbul gilt: UTC + 02.00. Bewegen Sie sich mit den Pfeiltasten links/rechts bis zum Wert, den Sie einstellen möchten.

Sommerzeit: Hier können Sie bestimmen, ob die Sommerzeit berücksichtigt werden soll.

Datum: Dieser Punkt steht nur dann zur Verfügung, wenn Sie beim Punkt 'GMT-Benutzer' den Wert 'Off' eingestellt haben. Geben Sie das Datum über die Zifferntasten ein.

Zeit: Dieser Punkt steht nur dann zur Verfügung, wenn Sie beim Punkt 'GMT-Benutzer' den Wert 'Off' eingestellt haben. Geben Sie die Uhrzeit über die Zifferntasten ein.

Sie verlassen das Menü 'Zeiteinstellungen' durch Drücken der EXIT - Taste.



Timer

In diesem Menü können Sie bis zu 8 zeitgestützte Aufzeichnungen vornehmen (Timer). Viele Informationen finden Sie auch im Abschnitt EPG.

Funktionen und Einstellungen im Menü:

Timer-Nummer: Beim Aufruf des Menüs 'Zeitschalter' wird automatisch zum nächsten (verfügbaren) programmierbaren Timer gewechselt. Mit den Pfeiltasten links/rechts bzw. der OK-Taste und den

Pfeiltasten oben/unten können Sie zwischen den (programmierten) Zeitschaltern wechseln.

Timer-Modus: Bestimmen Sie hier den Modus der Aufzeichnung. Sie können wählen, ob die Aufzeichnung einmalig ist oder ob Sie täglich, wöchentlich oder monatlich erfolgen soll.

Timer-Service: Bestimmen Sie hier den Programmtyp der Aufzeichnung (TV / Radio-Sender).

Sender: Wählen Sie hier den Sender.

Datum: Bestimmen Sie hier das (Start-)Datum der Aufzeichnung.

Startzeit: Bestimmen Sie hier die Startzeit der Aufzeichnung.

Dauer: Hier bestimmen Sie die Dauer der Aufzeichnung (Aufzeichnungslänge).

Standby beim Ende: Hier können Sie bestimmen, ob der Empfänger nach der Beendigung der Aufzeichnung in den Standby-Modus schalten soll.

Mit der EXIT-Taste, verlassen Sie das Zeitschalter-Menü. Wenn Sie Änderungen vorgenommen haben und diese speichern möchten, bestätigen Sie dies mit 'Ja' im Dialogfenster das erscheint.

Hinweis: Unter Umständen kann eine Fehlermeldung erscheinen. Dies passiert in der Regel, wenn Sie eine falsche Startuhrzeit oder ein falsches Startdatum ausgewählt haben. Überprüfen Sie Ihre Einstellungen!

Hinweis: Beachten Sie, dass eine Aufzeichnung nur dann erfolgreich ist, wenn zur programmierten Zeit auch ein geeigneter USB-Datenspeicher am Empfänger angeschlossen ist.



Jugendschutz

Dieses Menü ist nur nach Eingabe eines PIN-Codes verfügbar. Der voreingestellte Zugangscode (PIN) ist: 0000.

Funktionen und Einstellungen im Menü:

Menüsperre: Hier können Sie einstellen, ob Sie den Zugriff auf das Menü erlauben bzw. verweigern möchten. Im Fall in dem Sie in diesem Punkt den Wert 'On' gewählt haben, ist der Zugriff auf das Menü nur über einen PIN-Code möglich.

Sendersperre:	Bestimmen Sie hier, ob allgemein Sender gesperrt werden können oder nicht.
Neuer Zugangs-Code:	Bestimmen Sie hier einen neuen Zugangs-Code.
Zugangs-Code bestätigen:	Wiederholen Sie hier den neuen Zugangs-Code.

Sie verlassen das Menü 'Kindersicherung' durch Drücken der EXIT - Taste.



Weitere Einstellungen

Untertitel automatisch:

Hier können Sie Optionen für die Anzeige von Untertiteln einstellen.

Gehe in den Standby:

Hier können Sie eine Zeitdauer in Minuten bestimmen, nach deren Ablauf der Empfänger in den Standby-Modus schaltet.

Standby-Modus:


Einstellung '0,5 Watt AN' oder AUS.

LED Display: Anzeige der Uhrzeit im Standby-Mode ein oder ausschalten.

OSD Zeit einblenden: Hier können Sie die Anzeigedauer der Informationen einstellen

Position Infoleiste: Hier können Sie die Stelle bestimmen, wo die Informationen angezeigt werden sollen

Debug: Diese Einstellung bitte immer auf OFF belassen.

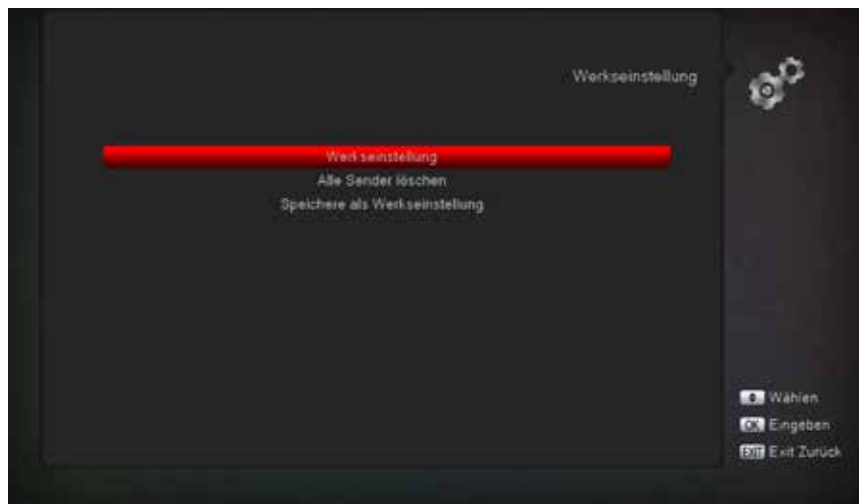

Werkseinstellungen

Wählen Sie einen der folgenden Menüpunkte mit den Pfeiltasten oben/unten aus und drücken Sie die **OK-Taste**.

Werkseinstellungen: Dieser Punkt setzt Ihren Empfänger softwareseitig in den Zustand, unmittelbar nach seiner Herstellung, zurück. Nach Auswahl mit der OK-Taste geben Sie den PIN-Code ein. Danach erscheint ein Fenster mit einer Warnmeldung.

Alle Sender löschen: An dieser Stelle wird das Löschen aller Sender (settings) ermöglicht.

Sie verlassen das Menü 'Werkseinstellungen' durch Drücken der EXIT-Taste.

Schnelltaste Einstellungen

In diesem Menüpunkt können Sie den farbigen Tasten auf der Fernbedienung eine andere Funktion zuweisen. Im Auslieferungszustand sind diese mit Voreinstellungen belegt.

Voreinstellungen:

Rot: Audio Einstellung (Tonspur, Mono, Stereo, Links, Rechts)

Grün: keine Funktion

Gelb: Auswahl Teletext, Untertitel

Blau: Satellitenauswahl der installierten Satelliten. (Standard Astra 19,2° Ost)

Weiss: Sie können mit dieser Taste den Sleep-Modus ändern. Drücken Sie die weisse Taste so oft, bis die gewünschte Zeit eingestellt ist, nach der sich das Gerät ausschalten soll, bzw. die Funktion ausgeschaltet ist.

E2 Senderliste laden


Bitte verwenden Sie zum Laden unserer vorgefertigten Senderlisten den Menüpunkt «Software-Update»



Information

Hier werden Ihnen Informationen zum Gerät bereitgestellt. Diese Informationen sind unter Umständen wichtig, wenn Sie mit der Technischen Abteilung von WISI oder Ihrem Händler telefonischen Kontakt aufnehmen möchten. Außerdem erfahren Sie hier die Version der Empfänger-Software. Sie verlassen das Menü 'Informationen' durch Drücken der EXIT-Taste.

► Conditional Access (CI-Schnittstelle)

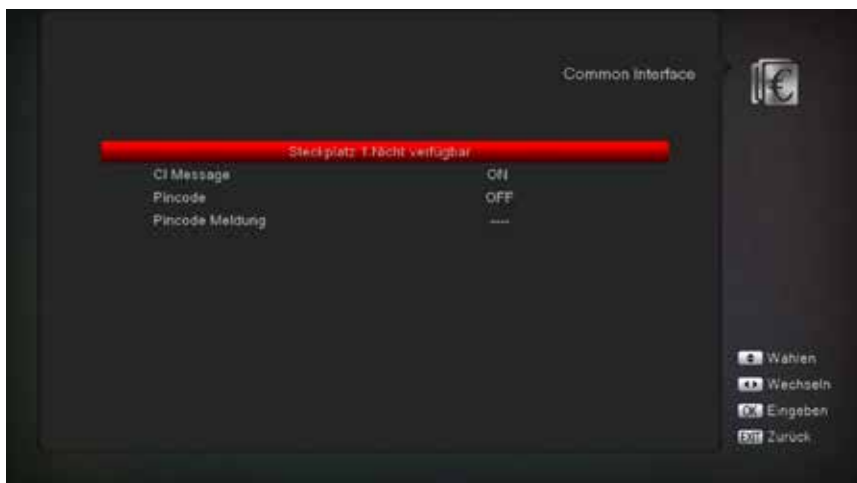

Common Interface Info

Hier wird Ihnen angezeigt, ob ein Modul eingesetzt wurde und der OR398 das Modul erkennt und welches Verschlüsselungssystem das eingesetzte Modul verwendet.

Pincode sollte immer auf OFF bleiben.

Sie verlassen das Menü 'Common Interface' durch Drücken der EXIT-Taste.



CI-Modul einsetzen

Das Modul muss waagrecht mit dem bunten Etikett nach oben (Etikett mit Seriennummer nach unten) vorsichtig und ohne Gewalt in Pfeilrichtung in den CI-Schacht auf der rechts hinter der Frontblende geschoben werden, bis mit spürbar leichtem Druck das Modul in den Kontakten sitzt.

Als Beispiel sehen Sie das Modul WICAM CL14 und WICAM 316.

Hinweis:

Das erworbene CI-Modul muss nach der Inbetriebnahme beim ORF oder Canal+, je nach Anbieter, für den ORF-Empfang registriert und freigeschaltet* werden!

WICAM CL14 ist beim ORF zu registrieren.

WICAM 316 ist bei CANAL+ zu registrieren.

*) Die Freischaltung ist beim jeweiligen Anbieter kostenpflichtig.

► Media

► Aufnahme

► Movie

► Music


► Bild

► Datei Liste / Software

► PVR Einstellungen

► Disk Management

► USB Sicher Entfernen

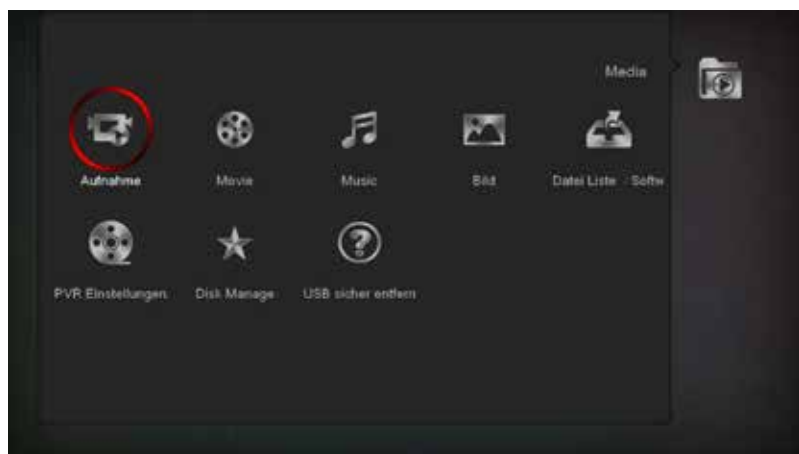

Aufnahme

In diesem Menü werden alle TV- und Radioprogramme/Sendungen angezeigt, die aufgezeichnet sind und auf dem USB-Dateispeicher vorhanden sind.

Funktionen und Einstellungen im Menü:

Mit Pfeiltasten oben/unten können Sie sich innerhalb der Aufzeichnungsliste bewegen. Oben links werden Sendername, Empfangszeit, Dauer und Dateigröße angezeigt. Oben rechts wird (sofern es sich um eine

Fernsehsendung handelt) ein Vorschauenfenster angezeigt. Drücken Sie die PLAY-Taste, um die Aufzeichnung im Vorschauenfenster wiederzugeben. Mit der PAUSE-Taste unterbrechen Sie und mit der STOP-Taste beenden Sie die Wiedergabe. Mit der OK-Taste beginnen Sie die Wiedergabe im Vollbild-Modus.

Mit der grünen Taste können Sie Aufzeichnungen sperren, wobei die Aufzeichnung in der Übersicht mit einem Symbol gekennzeichnet wird. Solche gesperrten Aufzeichnungen sind nur nach Eingabe eines PIN-Codes zugänglich (im Menü Systemeinstellungen / Kindersicherung bestimmt). Entsperren Sie eine Aufzeichnung, indem Sie die grüne Taste drücken und den PIN-Code eingeben.

Mit der blauen Taste können Sie Aufzeichnungen löschen, wobei durch erneutes Drücken der blauen Taste die Aufzeichnungen abgewählt werden.

Mit der roten Taste können Sie den Namen der Aufzeichnung ändern. Im Eingabefeld, das erscheint, wählen Sie mit den Pfeiltasten und der OK-Taste, Zeichen und Buchstaben. Sie können das letzte Zeichen (Ihrer Eingabe) löschen, indem Sie im Buchstabenfeld den Cursor auf das Symbol '<' navigieren. Sie können ein Leerzeichen hinzufügen, indem Sie mit den Pfeiltasten auf das Zeichen '--' navigieren. Bestätigen Sie Ihre Eingabe, indem Sie mit den Pfeiltasten auf das Feld 'OK' navigieren. Der neue Name wird registriert. Sie können das Eingabefenster jederzeit mit Hilfe der EXIT-Taste verlassen, und somit den Vorgang abbrechen.

Im Wiedergabemodus (Vollbild) stehen folgende Tasten (Funktionen) zur Verfügung:

PREV-Taste:	Versetzen Sie den Wiedergabepunkt rückwärts.
NEXT-Taste:	Versetzen Sie den Wiedergabepunkt vorwärts.
Taste PAGE-:	Schnelle Wiedergabe rückwärts mit einer 2 bis 24 mal größerer Geschwindigkeit (im TV-Modus).
Taste PAGE+:	Schnelle Wiedergabe vorwärts mit einer 2 bis 24 mal größerer Geschwindigkeit (im TV-Modus).
STOP:	Beendigung des Wiedergabe-Modus.
PAUSE:	Anhalten des Wiedergabe-Modus.
Slow-Motion-Taste (rückwärts):	Wiedergabe rückwärts mit einer 2 bis 8 mal kleinerer Geschwindigkeit.
Slow-Motion-Taste (vorwärts):	Wiedergabe vorwärts mit einer 2 bis 8 mal kleinerer Geschwindigkeit.

Mit der Taste 'PLAY' kehren Sie zum normalen Wiedergabemodus zurück.

Sie verlassen das Menü 'Aufnahme' durch Drücken der EXIT-Taste. Wenn Sie Aufzeichnungen zum Löschen ausgewählt haben, erscheint ein Dialogfeld. Bestätigen Sie mit 'Ja', wenn sie tatsächlich die Aufzeichnungen löschen möchten.

Grundlegende Informationen: In diesem Menü werden Dateien und Ordner des USB-Dateispeichers angezeigt. Identifizierte Bilddateien werden oben rechts als das Vorschaubild angezeigt, identifizierte MP3-Dateien können abgespielt werden.

Hinweis: Dieser Menüpunkt ist gesperrt, wenn ein oder mehrere Einträge vorgenommen werden.

Funktionen und Einstellungen im Menü:

Mit den Pfeiltasten oben/unten und der OK-Taste navigieren Sie innerhalb der Ordnerstruktur. Im Fall, in dem Bilder oder MP3-Dateien erkannt worden sind, können Sie diese durch Drücken der OK-Taste anzeigen bzw. hören. Wenn im Ordner mehrere Bilddateien vorhanden sind, beginnt durch Drücken der OK-Taste, ihre Präsentation im Diashow-Modus. Sie verlassen diese Funktion durch Drücken der EXIT-Taste. Wenn sich im Ordner mehrere MP3-Dateien befinden, werden diese in Reihenfolge wiedergegeben.

Mit der roten Taste können Sie die Zeit (1-9 Sekunden) zwischen den Bildern, die im Diashow-Modus präsentiert werden, bestimmen. Wenn Sie beim Punkt Zwei 'Off' wählen, verwenden Sie im Diashow-Modus die Pfeiltasten oben/unten um zum nächsten/vorherigen Bild zu gelangen. Darüber hinaus können Sie bestimmen, ob die Bilderliste wiederholt präsentiert wird (On/Off). Mit der EXIT-Taste können Sie den Vorgang zu unterbrechen.

Mit der grünen Taste wechseln Sie zum Optionsmenü, über welches Sie die Dateien in Ordnern sortieren können. Mit der EXIT-Taste, verlassen Sie das Menü.

Mit der Taste 'SAT' können Sie alle Bilder, die in Ordnern enthalten sind, in eine 'Wiedergabeliste' für Bilddateien hinzufügen.

Mit der blauen Taste können Sie alle MP3-Dateien, die in Ordnern enthalten sind, in eine 'Wiedergabeliste' für Musikdateien hinzufügen.

Wenn Sie eine 'Wiedergabeliste' erstellt haben oder Dateien mittels der Taste 'SAT' und/oder der blauen Taste hinzugefügt haben, können Sie sich diese mit der gelben Taste anzeigen lassen. In der erscheinenden Funktion 'Editor Wiedergabeliste' können Sie mit Hilfe der Pfeiltasten oben/unten in der Liste navigieren, mit der roten Taste (Wiedergabe) eine Aufzeichnung 'starten' (eine Datei), mit der gelben Taste eine aus der Wiedergabeliste zu löschende Datei wählen und mit der blauen Taste können Sie alle Dateien zum Löschen wählen. Wenn Sie die blaue Taste erneut drücken, werden die Dateien wieder abgewählt.

Sie verlassen die Funktion Editor Wiedergabeliste durch Drücken der EXIT-Taste. Wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, erscheint ein Dialogfenster, wo Sie diese Änderungen bestätigen können (Ja).

Sobald Sie die Wiedergabe einer MP3-Datei oder einer Wiedergabeliste begonnen haben, können Sie mit der Taste 'PLAYMODE' die Anzahl der Wiederholungen bestimmen.

Mit der EXIT-Taste verlassen Sie das Menü 'Dateiliste'. Wenn Sie Wiedergabelisten erstellt haben oder Änderungen vorgenommen haben, erscheint ein Dialogfeld, über das Sie die Wiedergabelisten auf dem USB-Dateispeicher speichern können.

PVR Einstellungen

Sie können hier Time-Shift (zeitversetztes Fernsehen) ein- und ausschalten, bzw. einstellen, ob die Aufnahmen verschlüsselt oder unverschlüsselt auf einen externen USB-Speicher abgelegt werden sollen. Ist Time-Shift aktiviert, kann nur verschlüsselt im Hintergrund aufgenommen werden. Möchten Sie unverschlüsselt über den Timer aufnehmen, muss Time-Shift deaktiviert werden. Alle anderen Einstellungen sollten im Werkszustand verbleiben.

Funktion von Time-Shift (zeitversetztes Fernsehen):

Möchten Sie eine laufende Sendung anhalten und später weitersehen, drücken Sie die Play/Pause Taste auf der Fernbedienung einmal. Das Bild bleibt stehen und Sie sehen eine Infoeinblendung der Aufnahme,

welche im Hintergrund aufgenommen wird.

Möchten Sie die laufende Sendung weitersehen, drücken Sie die Play/Pause Taste und die Sendung läuft ab dem angehaltenen Zeitpunkt weiter.

Möchten Sie Time-Shift beenden, drücken Sie die Stop-Taste auf der Fernbedienung.

Die im Hintergrund abgelegte Time-Shift Aufnahme wird automatisch gelöscht.

Disk Management

In diesem Menü finden Sie Informationen über den angeschlossenen USB-Datenspeicher.

Mit der **gelben Taste** rufen Sie die USB/HDD-Informationen für

Band: Zeigt den Namen an.

Gesamte Größe: Zeigt die gesamte Speicherkapazität an.

Freie Größe: Zeigt den freien Speicherplatz an.

Rec Größe: Zeigt den möglichen Speicherplatz für Aufzeichnungen an.

TMS Größe: Zeigt den möglichen Speicherplatz für TimeShift an.

Dateisystem: Zeigt das verwendete Dateisystem an.

Sie haben die Möglichkeit den USB-Speicher durch Drücken der **grünen Taste** zu formatieren (HDD-Formatierung). Im Menü 'HDD Formatieren' können Sie bestimmen, mit welchem Dateisystem der USB-Speicher formatiert werden soll (FAT/NTFS). Bitte beachten Sie, dass dadurch alle vorhandenen Dateien auf diesem USB-Speicher gelöscht werden.


Mit der **blauen Taste** öffnen Sie ein Menü zum Einstellen von DVR-Funktion (Digital Video Recording). Sie können festlegen, ob nur Aufzeichnungen, nur Time Shift oder beides möglich ist. Beachten Sie, dass dieser Punkt nur dann von Bedeutung ist, wenn die Formatierung durchgeführt worden ist, das heißt, wenn noch keine Daten auf dem USB-Datenspeicher gespeichert worden sind.

Sie verlassen das Menü 'Disk Management', durch Drücken der **EXIT-Taste**.

USB sicher entfernen

Entfernen Sie das USB-Gerät sicher, indem die Stromzufuhr zum USB-Gerät unterbrochen wird.

► Application

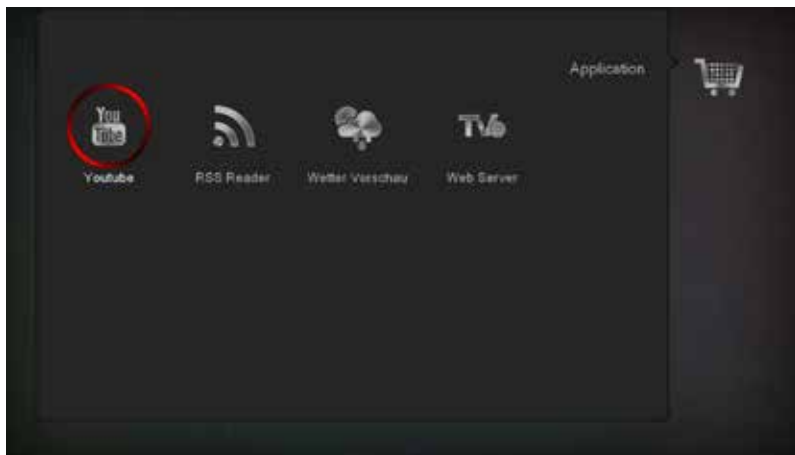


► YouTube

► RSS Reader

► Wetter Vorschau

► Web Server

► Spiele

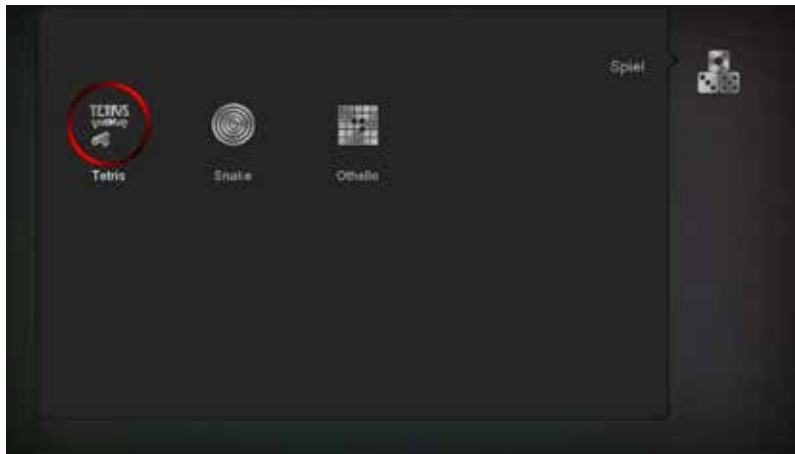

► Tetris

► Snake

► Othello



Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Stand 07/2025

Wilhelm Sihm Jr. & Co GesmbH • Pfarrgasse 79 • 1230 Wien • E-Mail. service@wisi.at