


Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb eines WISI OR 398.

Bitte beachten Sie, dass die Informationen hier, Stand der Drucklegung sind.

Aktuelle Informationen und ausführliche Benutzerhandbücher finden Sie im Internet unter wisi.at


1 Auspacken

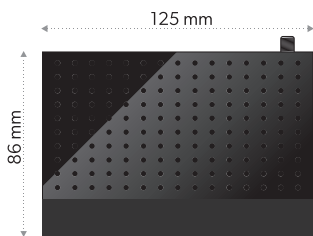

Fernbedienung (ohne Batterien)



Dokumentation

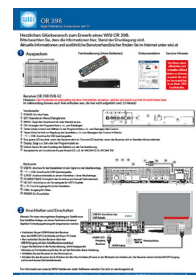

Service-Hinweis

Um Ihnen einen effizienten und schnellen Ablauf bieten zu können, wenden Sie sich im Servicefall bitte an Ihren WISI Fachhändler.


Receiver OR 398 DVB-S2

Hinweise: **Die Frontseite ist werkseitig mit einer Schutzfolie versehen, welche sich leicht und mit Vorsicht lösen lässt.**

Im Lieferumfang können auch Teile enthalten sein, die hier nicht aufgeführt sind. (CI-Modul)

Vorderseite


- ① POWER: Ein/Aus-Taste.
- ② EXIT: Beendet ein Menü/Dialogfenster.
- ③ MENU: Zeigt das Hauptmenü an oder blendet es aus.
- ④ OK: Anzeigen der Programmliste u./o. zum Bestätigen.
- ⑤ Tasten (oben/unten) zum Blättern in der Programmliste u./o. zum Bewegen des Cursors.
- ⑥ Tasten (links/rechts) zur Regelung der Lautstärke u./o. zum Bewegen des Cursors in Menüs.
- ⑦ USB: Anschluss für USB-Speichergeräte.
- ⑧ Eine grüne LED leuchtet, wenn der Receiver aktiv ist. Die rote LED leuchtet, wenn der Receiver sich im Standby-Modus befindet.
- ⑨ Display: Zeigt u.a. Zeit oder den Programmplatz an.
- ⑩ Infrarot-Sensor für den Empfang der Befehle von der Fernbedienung.
- ⑪ Steckplatz für ein Conditional Access Modul (CI). z.B. für WICAM CL14, WICAM 316

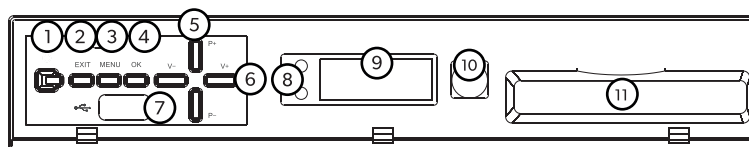

Information zum Einstecken des CI-Moduls auf der Rückseite!

Rückseite


- ⑬ LNB IN: Anschluss für das Koaxialkabel mit dem Signal von der Satellitenanlage.
- ⑭ USB: Anschluss für USB-Speichergeräte.
- ⑮ S/PDIF: Audioschnittstelle zu einem Verstärker / einer Musikanlage.
- ⑯ ETHERNET (RJ45): Ermöglicht den Anschluss ans Internet/Heimnetzwerk.
- ⑰ HDMI: Anschluss an ein Fernsehgerät für HDTV-Qualität.
- ⑱ L / R: Cinch Ausgänge für Audio-Verstärker.
- ⑲ CVBS: Ausgang für Video.
- ⑳ POWER: Ein/Ausschalter.

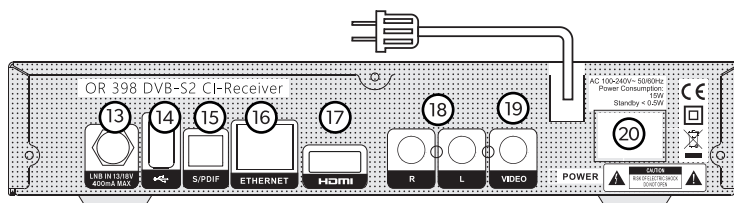

2 Anschließen und Einschalten

Hinweis: Für einen störungsfreien Empfang per Satellit muss Ihre Satelliten-Anlage von einem Fachmann mit einem digitalen Fernsehpegelmessgerät eingemessen werden.

- Verbinden Sie per HDMI-Kabel den Receiver über die HDMI OUT-Schnittstelle mit Ihrem TV-Gerät.
 - Nun verbinden Sie den Receiver über den LNB IN Eingang mit dem Satellitenantennenkabel.
 - Legen Sie Batterien in die Fernbedienung. (nicht beige packt)
- Hinweise zur Fernbedienung finden Sie auf der Rückseite dieser Anleitung.
- Schließen Sie den Receiver an das Stromnetz an.
 - Schalten Sie den Receiver durch Drücken des Ein/Aus-Schalters (Power) an der Rückseite des Gerätes ein. Der Receiver startet mit dem BOOT-Vorgang und ist nach kurzer Zeit betriebsbereit.

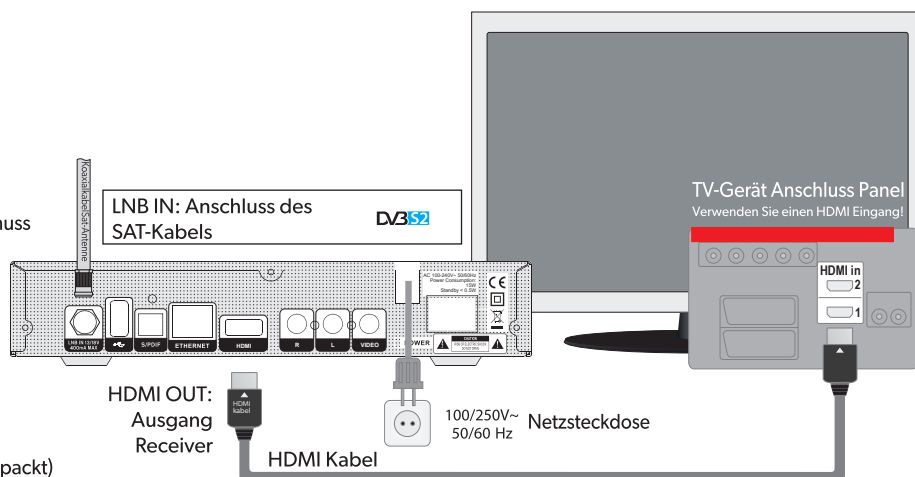

Für Informationen zwecks WISI Hardware- oder Software wenden Sie sich an service@wisi.at

Die EU-Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Website unter: https://wisi.at/daten/artikel/pdf/OR811R_EU_Konformitaetserklaerung.pdf

3 Fernbedienung

POWER
 Power
Ein/Aus-Taste

MUTE
 Mute
Stummschaltung Ein/Aus

VOL
 VOL+ / VOL -
Taste zur Regelung der Lautstärke
(+) lauter / (-) leiser

V.FORMAT
 V. FORMAT
Ändert den Bildschirm TV Standard

SAT
 FIND
Um z.B. Sender & SAT-Liste anzeigen

MENU
 Menu
Zeigt das Hauptmenü an

INFO
 INFO
Zeigt die Informationsleiste an


EXIT
 EXIT
Beendet ein Menü/Dialogfenster

EPG
 EPG
Aufruf des elektronischen Programmbegleiters EDITION

RECALL
 RECALL
Kehrt zum vorherigen Programm zurück

TV/RADIO
 TV/RADIO
Schaltet zwischen TV- u. Radio-Modus um

PAGE+ / PAGE -
 PAGE+ / PAGE -
Blättert in Listen Senderliste vor (+) oder zurück (-)

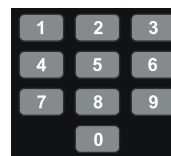

ZAHLENSCHLÜSSEL (0-9)
Auswahl der TV / Radioprogramme, Eingabe von Zahlen o. Buchstaben in den Menüs

Zeigt eine Dateiliste an

USB Sicheres Entfernen

REC
Startet manuell eine Aufnahme

Ermöglicht schnellen Rücklauf

Ermöglicht schnellen Vorlauf

SPIELEN / PAUSE
Startet die Wiedergabe / Hält die Wiedergabe an

Beendet Timeshift, eine Aufnahme oder eine Wiedergabe

Ermöglicht das Einstellen der Zeit, ab welcher der Receiver autom. in den Standby-Modus schalte

Ruft das Audio-Menü auf

Option Taste. Wechselt zwischen TV/AV Modus (nicht im HDMI-Betrieb)

Ruft das Menü Untertitel/Videotext auf

Zeigt die installierten Satelliten an

Ohne Funktion

Ohne Funktion

Ohne Funktion

Ohne Funktion


CI-MODUL EINSETZEN

Das Modul muss waagrecht mit dem bunten Etikett nach oben (Etikett mit Seriennummer nach unten) vorsichtig und ohne Gewalt in Pfeilrichtung in den CI-Schacht* geschoben werden, bis mit spürbar leichtem Druck das Modul in den Kontakten sitzt.
Als Beispiel sehen Sie rechts WICAM CL14 und WICAM 316.

Siehe Beschreibung Vorderseite, Nr. 11

Hinweis:
Das erworbene CI-Modul muss nach der Inbetriebnahme beim ORF oder Canal+, je nach Anbieter, für den ORF-Empfang registriert und freigeschaltet* werden!
WICAM CL14 ist beim ORF zu registrieren.
WICAM 316 ist bei CANAL+ zu registrieren.

*) Die Freischaltung ist beim jeweiligen Anbieter kostenpflichtig.

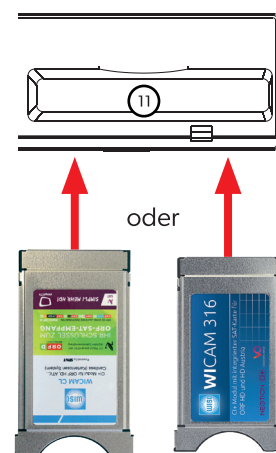

STROMSPAR-MODUS (STANDBY)

Das Gerät benötigt im Standby Modus weniger als 0,5 Watt. Daher muss das Gerät beim Einschalten komplett hochgefahren werden, sowie das gesteckte Modul neu initialisiert werden. Dieser Vorgang nimmt ca. 50 Sekunden in Anspruch, spart aber Energie.
Wir bitten um Verständnis und empfehlen, den Standby-Mode auf 0,5 Watt AN zu belassen.