



KURZANLEITUNG

FSE76758P

DE

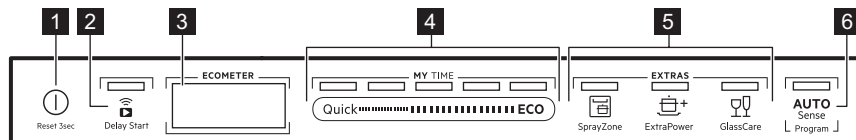

1. Ein/Aus-Taste / Reset-Taste
2. Zeitvorwahl-Taste / Fernstart-Taste
3. Display
4. MY TIME Auswahlleiste
5. Tasten EXTRAS
6. Taste AUTO Sense

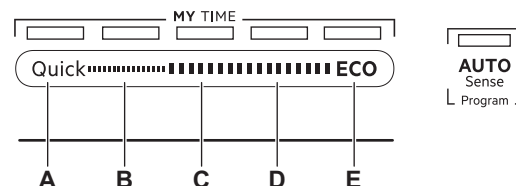

Anzeigen im Display	Beschreibung
----- ECO	ECOMETER zeigt an, wie sich die Programmwahl auf den Energie- und Wasserverbrauch auswirkt. Je mehr Balken leuchten, desto geringer ist der Verbrauch.
	Klarspülmittel-Anzeige. Leuchtet, wenn der Klarspülmittel-Dosierer nachgefüllt werden muss.
	Salz-Anzeige. Leuchtet, wenn der Salzbehälter nachgefüllt werden muss.
	Trocknungsphasen-Anzeige. Leuchtet, wenn ein Programm mit Trocknungsphase gewählt wurde. Blinkt während der Trocknungsphase.
	Anzeige Machine Care. Leuchtet, wenn der Geräteinnenraum mit dem Programm Machine Care gereinigt werden muss.
WiFi	Wi-Fi-Anzeige. Leuchtet auf, wenn Sie die drahtlose Verbindung aktivieren.

Programm	Verschmutzungsgrad, Art des Geschirrs
A Quick	• Leicht verschmutzt • Geschirr und Besteck
B 1h	• Leicht verschmutzt • Geschirr und Besteck
C 1h 30min	• Normal verschmutzt • Geschirr, Besteck, Töpfe und Pfannen
D 2h 40min	• Stark verschmutzt • Geschirr, Besteck, Töpfe und Pfannen
E ECO	• Normal verschmutzt • Geschirr, Besteck, Töpfe und Pfannen
AUTO Sense	• Alle • Geschirr, Besteck, Töpfe und Pfannen

AEG

EXTRAS

BEDIENUNG DES GERÄTS

Sie können die Programmwahl durch das Einschalten von EXTRAS an Ihre Bedürfnisse anpassen.

ExtraSilent

ExtraSilent reduziert das vom Gerät erzeugte Geräusch.

ExtraPower

ExtraPower verbessert die Spülergebnisse des ausgewählten Programms.

GlassCare

GlassCare sorgt für besondere Pflege einer empfindlichen Beladung.

So schalten Sie EXTRAS ein

1. Wählen Sie ein Programm mit der Auswahlleiste MY TIME aus.
2. Drücken Sie die Taste der Option, die Sie einschalten möchten.

 Es ist nicht möglich, Optionen während eines laufenden Programms ein- oder auszuschalten.

 Nicht alle Optionen lassen sich miteinander kombinieren.

Täglicher Gebrauch

1. Öffnen Sie den Wasserzulaufhahn.
2. Halten Sie  gedrückt, bis das Gerät aktiviert wird.
3. Füllen Sie den Salzbehälter, falls er leer ist.
4. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer, falls er leer ist.
5. Beladen Sie die Körbe.
6. Füllen Sie Reinigungsmittel ein.
7. Wählen und starten Sie ein Programm.
8. Schließen Sie den Wasserzulaufhahn, wenn das Programm zu Ende ist.

Auswählen und Starten eines Programms mit der MY TIME Auswahlleiste

1. Streichen Sie mit Ihrem Finger über die MY TIME Auswahlleiste, um ein geeignetes Programm auszuwählen.
2. Aktivieren Sie die verfügbaren EXTRAS nach Wunsch.
3. Schließen Sie die Gerätetür; um das Programm zu starten.

Starten des AUTO Sense Programms

1. Drücken Sie **AUTO**_{Sense}.
2. Schließen Sie die Gerätetür; um das Programm zu starten.

Starten eines Programms mit Zeitvorwahl

1. Stellen Sie das Programm ein.
2. Drücken Sie  wiederholt, bis im Display die gewünschte Zeitvorwahl angezeigt wird (1 bis 24 Stunden).
3. Schließen Sie die Gerätetür, um den Countdown zu starten.

Abbrechen eines Programms oder des Countdowns der Zeitvorwahl

Halten Sie  etwa 3 Sekunden gedrückt. Das Gerät kehrt zur Programmauswahl zurück.

Programmende

Die Funktion Auto Off schaltet das Gerät automatisch aus. Alle Tasten außer der Taste Ein/Aus sind inaktiv.

Fernstart








Schalten Sie diese Funktion ein, um den Geschirrspüler mit der App fernzusteuern und zu überwachen. Die App bietet zusätzliche Spüloptionen. Anweisungen finden Sie in der vollständigen Version des Benutzerhandbuchs.

TÄGLICHER GEBRAUCH

REINIGUNG UND PFLEGE

Gebrauch des Reinigungsmittels

1. Drücken Sie die Taste (A), um den Deckel (C) zu öffnen.
2. Füllen Sie das Reinigungsmittel ein oder legen Sie eine Reinigungstablette in den Behälter. (B)
3. Wenn Sie ein Programm mit Vorwaschgang wählen möchten, schütten Sie eine kleine Menge Reinigungsmittel auf die Innenseite der Gerätetür.
4. Schliessen Sie den Deckel.

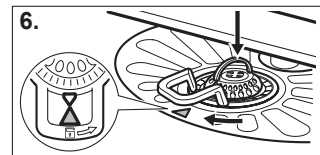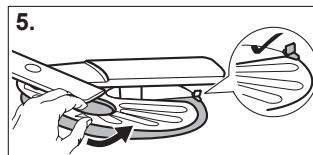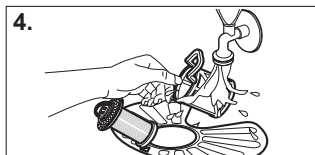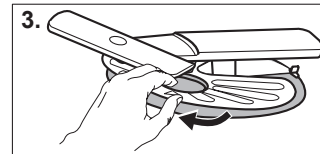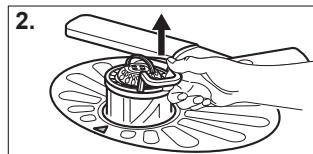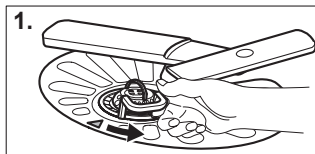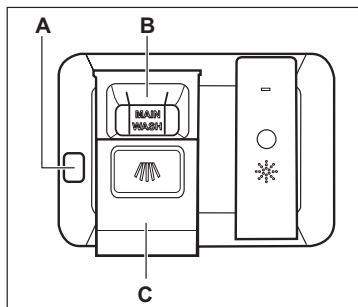

Reinigen von Filtern

Schmutzige Filter beeinträchtigen das Spülergebnis. Die dargestellten Abbildungen zeigen, wie man die Filter zerlegt und wieder zusammenbaut. Eine falsche Anordnung der Siebe führt zu schlechten Spülergebnissen und kann das Gerät beschädigen.

Reinigen der Aussenseiten

Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwämmchen oder Lösungsmittel.

Reinigen des Innenraums

Machine Care ist ein Programm, das den Innenraum des Geräts optimal reinigt.


Es entfernt Kalk- und Fettablagerungen.

Wenn das Gerät erkennt, dass die Reinigung fällig ist, leuchtet die Anzeige .


Starten des Machine Care Programms

1. Verwenden Sie einen Entkalker oder ein Reinigungsmittel für Geschirrspüler. Beachten Sie die auf der Verpackung angegebenen Hinweise. Ordnen Sie kein Geschirr in die Körbe ein. Ordnen Sie kein Geschirr in die Körbe ein.
2. Halten Sie  und  gleichzeitig etwa 3 Sekunden gedrückt.
3. Schließen Sie die Gerätetür; um das Programm zu starten.


Reinigung des unteren Sprüharms

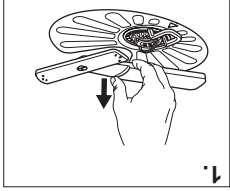

1.

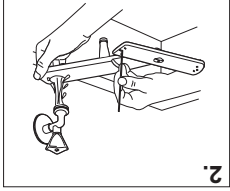


2.

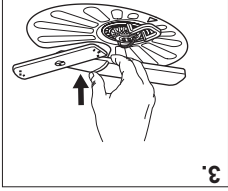


3.


Reinigung des oberen Sprüharms

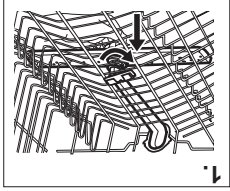

1.

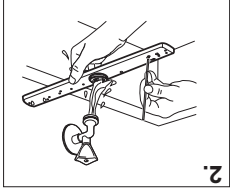


2.

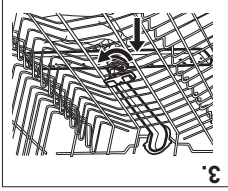


3.


Reinigung des Deckensprüharms

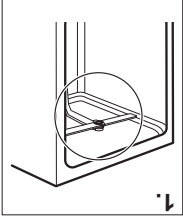


1.

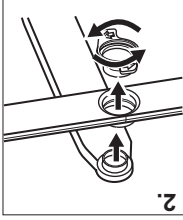

2.

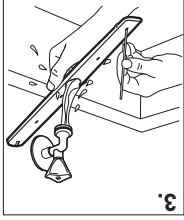

3.

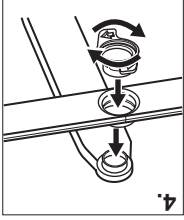

4.

Detailierte Betriebsanleitungen und Sicherheitshinweise finden Sie in der vollständigen Version der Bedienungsanleitung.



Es läuft kein Wasser in das Gerät. 10, 11

Fehlercodes

- Stellen Sie sicher, dass der Wasserzulaufhahn geöffnet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Wasserdruck der Wasserversorgung nicht zu niedrig ist. Diese Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Wasserversorger.
- Stellen Sie sicher, dass der Wasserzulaufhahn nicht verstopft ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Filter im Zulaufschlauch nicht verstopft ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Zulaufschlauch nicht verstopft ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Abflussschlauch nicht geknickt oder zu stark gekrümmt ist.

Das Gerät pumpt das Wasser nicht ab. 20

- Stellen Sie sicher, dass der Siphon nicht verstopft ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Filter im Abflussschlauch nicht verstopft ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das interne Filtersystem nicht verstopft ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Abflussschlauch nicht geknickt oder zu stark gekrümmt ist.

Das AquaControl-System ist eingeschaltet. 30

- Drehen Sie den Wasserhahn zu und wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.