

DE BEDIENUNGSANLEITUNG & SICHERHEITSHINWEISEAB**SEITE 3**

Sie können neben diese gedruckte Version, die Bedienungsanleitung sowie die Sicherheitshinweise auch jederzeit digital unter folgendem Link, oder durch scannen des QR-Codes abrufen:

EN SAFETY INSTRUCTIONS**AB SEITE 13**

The safety instructions can be found at the very back in printed form or, like the instruction manual, under the following link or by scanning the QR code::

INSTRUCTION MANUAL

To access the instruction manual & safety instructions, scan this code or visit:

CZ NÁVOD K OBSLUZE & BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Chcete-li získat přístup k uživatelské příručce a bezpečnostním pokynům, naskenujte tento kód nebo navštivte:

HR PRIRUČNIK ZA RAD & SIGURNOSNE UPUTE

Za pristup korisničkom vodiču i sigurnosnim uputama skenirajte ovaj kod ili posjetite:

HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS & BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A felhasználói kézikönyv és a biztonsági utasítások eléréséhez szkennelje be ezt a kódot, vagy látogasson el a következő weboldalra:

IT ISTRUZIONI PER L'USO & ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Per accedere al manuale d'uso e alle istruzioni di sicurezza, scansionare questo codice o visitare il sito:

SLO NAVODILA ZA UPORABO & VARNOSTNA NAVODILA

Za dostop do uporabniškega priročnika in varnostnih navodil preberite to kodo ali obiščite:

www.silva-schneider.at/bedienungsanleitungen





Mini-Backofen

Modell: MB 1600




Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch gut auf.

- Diese Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Kinder unter 8 Jahre sind vom Gerät und von der Anschlussleitung fernzuhalten.
-  **Achtung!** Während des Betriebes des Gerätes kann die Temperatur der berührbaren Oberflächen (Gehäuse, Tür, ...) sehr hoch sein. Verbrennungsgefahr!
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker,
 - nach der Verwendung.
 - wenn eine Störung während des Betriebs auftritt.
 - vor der Reinigung.
- Überprüfen Sie das komplette Gerät inklusive Netzkabel und Stecker vor der Inbetriebnahme und weiters regelmäßig auf Mängel, die die Funktionssicherheit des Gerätes beeinträchtigen könnten. Im Falle einer Beschädigung oder falls das Gerät z.B. zu Boden gefallen ist (es können von außen nicht erkennbare Schäden vorliegen) darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden. Bringen Sie es zur Überprüfung und Reparatur in eine autorisierte Fachwerkstatt. **Un-sachgemäße Reparaturen können zu erheblichen Gefahren für den Benutzer führen und auch zum Ausschluss der Garantie.**

- Reparaturen an Elektrogeräten müssen von Fachkräften durchgeführt werden, da Sicherheitsbestimmungen zu beachten sind und um Gefährdungen zu vermeiden. Dies gilt auch für den Austausch des Netzkabels.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben zu werden.
- Das Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt bestimmt und daher nicht für den gewerblichen Betrieb und nicht für Laboratorien geeignet.
- Nach jeder Verwendung muss das Gerät gereinigt werden – beachten Sie die Anweisungen unter Absatz „Reinigung und Pflege“.
- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich unter Aufsicht.
- Das Gerät darf nur in Innenräumen verwendet werden, stellen Sie es nicht im Freien auf.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das Gerät zu bewegen. Dadurch könnten nicht sichtbare Schäden entstehen.
- Halten Sie Verpackungsmaterial fern von Kindern, es besteht Erstickungsgefahr!
- Das Gerät darf nicht in einen Schrank eingebaut oder in einem Schrank bedient werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe oder unterhalb von Hängeschränken, Vorhängen oder anderen brennbaren Materialien.
- Es muss eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet sein. Daher dürfen keine Gegenstände auf das Gerät gelegt werden und zu den Wänden müssen folgende Abstände eingehalten werden:
 - Seitlich: 20 cm
 - Hinten: 20 cm
 - Oben: 50 cm
- Halten Sie das Gerät fern von anderen Hitzequellen, wie z. B. Herdplatten, Radiatoren oder Öfen und schützen Sie es vor direkter Sonnenbestrahlung.
- Decken Sie die Lüftungsschlitze nicht ab.
- Die Standfüße des Gerätes dürfen nicht entfernt werden.
- Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder und/oder mit Wasser gefüllten Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät.
- Stellen Sie das Gerät auf eine wärmebeständige und spritzunempfindliche Unterlage. Stellen Sie das Gerät nicht auf heiße Oberflächen (z.B. Herdplatten o.ä.) oder in die Nähe von offenen Gasflammen.
- Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitung keine heißen Geräteteile berührt.
- Lassen Sie die Anschlussleitung nicht von der Arbeitsfläche hängen.
- Ziehen Sie den Netzstecker niemals an der Anschlussleitung aus der Steckdose, fassen Sie den Netzstecker an.
- Die offenliegenden Heizelemente und die Kochplatten dürfen nicht berührt werden.
- Achten Sie darauf, dass bei jeder Verwendung das Krümelblech über dem Heizelement eingelegt ist.
- Überhitzte Öle und Fette können sich leicht entzünden. Achten Sie daher darauf, dass das Backblech nicht überfüllt ist.

- Wird das Gerät falsch bedient, oder zweckentfremdet verwendet, kann keine Haftung für eventuell auftretende Schäden übernommen werden.
- Wenden Sie sich daher im Falle eines auftretenden Defekts an Ihren Händler oder wenden Sie sich an eine autorisierte Fachwerkstatt.

Bedienelemente, Teile und Zubehör

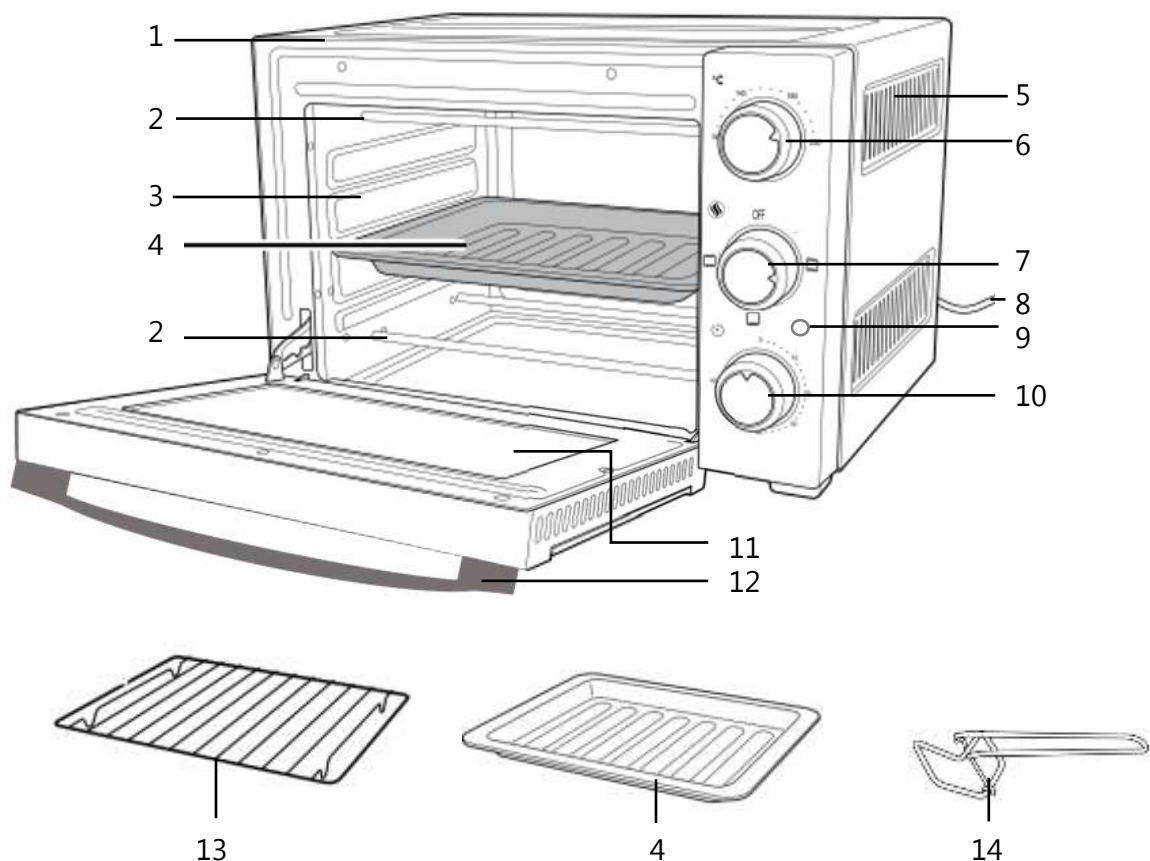

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1) Wärmeisoliertes Gehäuse | 8) Netzkabel |
| 2) Heizstäbe | 9) Betriebskontrolllampe |
| 3) Einschubrille | 10) Timer |
| 4) Emailliertes Back-/Bröselblech | 11) Tür mit Sichtfenster |
| 5) Lüftungsschlitze | 12) Griff |
| 6) Temperaturregler | 13) Grillrost |
| 7) Funktionsregler | 14) Griff für Grillrost/Backblech |

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

- Das Produkt ist ausschließlich zum Backen, Grillen, Toasten oder Rösten von Lebensmitteln konzipiert.
- Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Betrieb bestimmt, sondern ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt, in Kaffeeküchen von Büros oder Werkstätten sowie in Appartement-Häusern, Frühstückspensionen, Motels oder Bed & Breakfast Einrichtungen, o. Ä.
- Verwenden Sie das Gerät nur so, wie in dieser Anleitung beschrieben wird. Zweckentfremdete oder falsche Verwendung gilt nicht als bestimmungsgemäß. Für daraus resultierende Schäden am Gerät, an anderen Gegenständen oder an Personen kann keine Haftung übernommen werden, eventuelle Garantieansprüche gehen verloren.

Vor der Verwendung

Gerät auspacken:

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Gerät. Achten Sie darauf, auch eventuelles Verpackungsmaterial im Gerät zu entfernen.
- Verpackungsmaterialien wie Plastiktüten oder Styroporteile sind für Kinder gefährlich. Halten Sie diese Teile daher von Kindern fern. ERSTICKUNGSGEFAHR!
- Das Verpackungsmaterial ist recycelbar.
Viele Verpackungsmaterialien werden einer Wiederverwertung zugeführt – achten Sie daher auf die richtige Entsorgung, Sie leisten dabei einen wichtigen Beitrag für den Umweltschutz.

Netzanschluss:

- Das Gerät ist mit einem Schutzkontaktstecker ausgestattet und darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte, frei zugängliche Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden.
- Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung entsprechen: 220-240 V ~ 50 Hz.
- Das Gerät entspricht den Richtlinien, die für die CE Kennzeichnung verbindlich sind.
- Beachten Sie, dass das Gerät nach dem Ausschalten nicht vollständig vom Netz getrennt, erst nach dem Ziehen des Netzsteckers!
- Wir empfehlen, das Gerät an eine einzelne Steckdose anzuschließen und zu vermeiden, dass weitere Verbraucher an der selben Leitung angeschlossen werden (Sicherheit).
- Sollten Netzkabel und/oder Stecker beschädigt sein, darf das Gerät nicht verwendet werden.

Vor der ersten Verwendung:

- Kontrollieren Sie das Gerät und das Netzkabel auf eventuelle Beschädigungen. Sollten Beschädigungen festgestellt werden, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden.

- Reinigen Sie das Gerät und alle Teile sorgfältig, wie in Kapitel „Reinigung und Pflege“ beschrieben.
- Heizen Sie anschließend den Backofen des Gerätes ohne Lebensmittel und Teile ca. 10 Minuten lang mit Ober- und Unterhitze auf. Dies bewirkt, dass eventuell vorhandenes, produktionsbedingtes Schutzfett verdampft.
- Es entsteht leichte Geruchs- und Rauchentwicklung, dies ist jedoch ungefährlich und tritt nur bei erster Verwendung auf. Sorgen Sie für ausreichende Raumlüftung.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen und wischen Sie Backblech und Grillrost nochmals mit einem feuchten Tuch ab.

Bedienung



WARNUNG – HEISSE OBERFLÄCHE – VERBRENNUNGSGEFAHR!

Während des Betriebs können berührbare Oberflächen eine sehr hohe Temperatur erreichen. Berühren Sie diese nicht mit bloßen Händen! Auch der Innenraum, das Backblech und der Grillrost sind nach dem Betrieb sehr heiß.

Wichtige Hinweise:

- Achte Sie darauf, dass alle Regler auf Pos. „OFF“ bzw. „0“ stehen, bevor Sie das Gerät mit dem Stromnetz verbinden.
- Benutzen Sie nur den Türgriff beim Öffnen und Schließen der Gerätetür, insbesondere, wenn sie heiß ist.
- Benutzen Sie den Backofen niemals ohne Krümelblech um zu vermeiden, dass Speisereste oder Fett auf die unteren Heizelemente fallen/tropft.
- Verwenden Sie keine Papier- oder Plastikbehälter, um Lebensmittel im Backofen zu backen.
- Heizen Sie den Backofen bei geschlossener Tür ca. 15 Min. auf. Drehen Sie den Temperaturregler in die gewünschte Position.

Regler:

Temperaturregler:

Stellen Sie mit dem Drehregler die gewünschte Backtemperatur ein. Der Regelungsbereich liegt zwischen 100°C und 230 °C.

4-Stufen-Funktionsregler:

Stellen Sie die gewünschte Back-Funktion ein:

OFF:	Keine Funktion;
☐ Oberhitze:	Es werden nur die beiden oberen Heizelemente erhitzt.
☐ Unterhitze:	Es werden nur die beiden unteren Heizelemente erhitzt.
☐ Ober- und Unterhitze:	Es werden alle Heizelemente erhitzt.

Eingestellte Funktionen können auch während des Garvorganges geändert werden.

Timer:

Mit dem Timer kann eine bestimmte Einschaltdauer (max. 60 Min.) oder der Dauerbetrieb eingestellt werden.

- Für den Dauerbetrieb drehen Sie den Regler gegen den Uhrzeigersinn auf die Position „ON“.
- Zum Abschalten des Gerätes drehen Sie den Regler zurück auf die Position „0“.
- Zum Einstellen einer bestimmten Zeit drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn auf die gewünschte Anzeige.
- Zum Einstellen von Zeiten weniger als 10 Minuten, drehen Sie den Regler erst bis „10“ und dann langsam auf die gewünschte Zeit zurück.
- Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein Signalton („Ding“) und die Heizelemente werden abgeschaltet.

Inbetriebnahme:

- Schieben Sie den Grillrost bzw. das Backblech in die gewünschte Einschubebene.
- Wenn Sie den Grillrost verwenden, schieben Sie darunter das Backblech ein, um die abtropfende Flüssigkeit oder Brösel aufzufangen.
- Heizen Sie das Gerät vor: Stellen Sie die gewünschte Temperatur und Funktion ein und drehen Sie den Timer auf „ON“. Die Betriebskontrolllampe leuchtet auf.
- Wenn das Gerät aufgeheizt ist, geben Sie das Backgut auf den Grillrost bzw. auf das Backblech.
- Drehen Sie den Timer und stellen Sie die gewünschte Backzeit (bis zu max. 60 Min.) ein. Sobald Sie den Timer eingestellt haben, beginnt der Backvorgang, und die Betriebskontrolllampe leuchtet auf.
- Ist die eingestellte Zeit abgelaufen, schaltet sich das Gerät automatisch aus, es ertönt ein Signalton und die Betriebskontrolllampe erlischt.
- Öffnen Sie den Backofen und nehmen Sie den Grillrost bzw. das Backblech mit dem Backgut heraus. Um Verbrennungen zu vermeiden, verwenden Sie dazu den mitgelieferten Griff, Topflappen, Haushaltshandschuhe, o. Ä. Legen Sie das heiße Backblech auf eine wärmebeständige Unterlage ab.
- Nach Kochende drehen Sie die Regler zurück auf Pos. „OFF“ bzw. „0“.

Hinweise:

- Das Gerät hat ein eingebautes Thermostat, über welches die eingestellte Temperatur geregelt wird. Wird die eingestellte Temperatur erreicht, schaltet das Thermostat den Heizvorgang aus, wird die Temperatur unterschritten, schaltet das Thermostat den Heizvorgang wieder ein. Dies verhindert ein Überhitzen des Gerätes.
- Bei Dauerbetrieb schaltet das Gerät nicht automatisch ab. Kontrollieren Sie daher den Garzustand regelmäßig und vergessen Sie nicht, das Gerät am Ende der Backzeit auszuschalten.

- Die Kochzeit hängt ab von Größe, Menge und Art der Lebensmittel sowie von der gewählten Temperatureinstellung.
- Sind die Lebensmittel vor Ablauf der eingestellten Zeit fertig gebacken, drehen Sie den Timer auf Pos. „0“ und nehmen Sie sie heraus.

Backzeiten:

Hier einige Einstellungen für beliebte Speisen:

- Pizza (tiefkühl):  200°C, 9-10 Min.
- Toast:  220°C, 10-14 Min.
- Baguette (tiefkühl):  200°C, 14-15 Min.

Beachten Sie bei der Verwendung von Fertigprodukten immer die Anweisungen auf der Verpackung.

Reinigung und Pflege



Um eine lange Lebensdauer Ihres Gerätes zu erzielen ist es notwendig, es sauber und in einem guten Zustand zu halten. Verschmutzungen können die einwandfreie Funktion beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen führen.



STROMSCHLAGGEFAHR!

Das Gerät und das Netzkabel mit Stecker dürfen niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Es darf kein Wasser in die Lüftungsöffnungen innen und/oder außen eindringen.

- Vor jeder Reinigung das Gerät
 - ausschalten
 - ausstecken
 - und ausreichend abkühlen lassen.
- Reinigen Sie den Garraum und die Tür nach jedem Gebrauch. Entfernen Sie eventuelle Speiserückstände. Verwenden Sie dazu ein feuchtes, weiches Tuch.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten (nicht nassen!), weichen Tuch. Verwenden Sie reines Wasser oder eventuell mit einigen Tropfen eines milden Spülmittels. Anschließend alle Teile mit einem weichen, trockenen Tuch trockenreiben.
- Backblech und Rost können mit einem milden, handelsüblichen Spülmittel oder in der Spülmaschine gereinigt werden.
- Achten Sie darauf, dass bei der Reinigung keine Flüssigkeit in das Innere des Gerätes (Lüftungsschlitze) eindringt.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven, ätzenden, alkohol- oder benzinhaltigen Reinigungsmittel und vermeiden Sie sehr heißes Wasser.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsutensilien, um die Oberflächen nicht zu beschädigen.

- Lassen Sie alle Teile gut trocknen, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.
- Zur Reinigung darf kein Dampfreiniger verwendet werden.
- Es darf kein Backofenreinigungsspray verwendet werden.
- Sollte das Gerät längere Zeit nicht verwendet werden, verstauen Sie es gut gereinigt im Karton und bewahren Sie es an einem trockenen, staubfreien, für Kinder unerreichbaren Platz auf.

Technische Daten

Stromversorgung	220-240V ~ 50 Hz
Leistung:	max. 1200 W
Kapazität	15 Liter
Abmessungen Backblech außen:	27,5 x 23,6 cm
innen:	18,5 x 22 cm
Grillrost:	27,5 x 23,6 cm
Garraumhöhe (Abstand Blech/Heizelement):	ca. 13 cm
Abmessungen Gerät (B x H x T):	40,5 x 26,4 x 35 cm
Gewicht:	4 959 g



*) Tippfehler, Design- und technische Änderungen vorbehalten!

Im Aus-Zustand hat das Gerät eine Leistungsaufnahme von 0 Watt.

Hinweise zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

Gewährleistung / Garantie

Neben der gesetzlichen Gewährleistung gewähren wir auf dieses Gerät 24 Monate Garantie, gerechnet ab Ausstellungsdatum der Rechnung bzw. des Lieferscheines. Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage der Rechnung bzw. des Lieferscheines alle auftretenden Herstellungs- und/oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und/oder Austausch der defekten Teile, bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert. Voraussetzung für eine derartige Garantieleistung ist, dass das Gerät sachgemäß behandelt und gepflegt wurde. Über unsere Garantieleistungen hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Die Garantie schließt im berechtigten Fall nur die Reparatur des Gerätes ein. Weitergehende Ansprüche sowie eine Haftung für eventuelle Folgeschäden sind grundsätzlich ausgeschlossen. Keine Garantie kann übernommen werden für Teile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen bzw. bei Schäden, die auf Stoß, fehlerhafte Bedienung, Einwirkung von Feuchtigkeit oder durch andere äußere Einwirkungen oder auch auf Eingriff nicht autorisierter Dritter zurückzuführen sind. Im Garantiefall ist das Gerät mit Rechnung oder Lieferschein, bei Ihrem Fachhändler zu reklamieren.

Silva-Schneider Handelsges.m.b.H.
Karolingerstraße 1
A-5020 Salzburg
office@silva-schneider.at

Gewährleistung:

Die Gewährleistung ist ausdrücklich im Gesetz festgelegt und betrifft nur Mängel, die zum Zeitpunkt der Übergabe der Waren bestanden haben. Der Anspruch richtet sich immer gegen den Vertragspartner (Händler), der die Behebung des Mangels kostenlos (für den Konsumenten) durchführen beziehungsweise veranlassen muss.

Garantie:

Die Garantie ist eine freiwillige, vertragliche Zusage des Herstellers (Generalimporteurs), für die es weder inhaltliche noch formale Mindestanforderungen gibt. Viele Garantien umfassen aber nur einen Teil der Kosten, die bei Mängelbehebung entstehen, dafür gelten sie aber in der Regel für alle Mängel, die innerhalb einer bestimmten Frist auftreten.

- This appliance can be used by children aged 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children must not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be carried out by children unless they are older than 8 years and supervised.
- Children under 8 years of age must be kept away from the appliance and the connecting cable.
-  **WARNING Danger of burns!** During operation of the appliance, the temperature of the touchable surfaces (housing, door, etc.) can be very high.
- Turn off the appliance and unplug the power cord,
 - after use.
 - if a malfunction occurs during operation.
 - before cleaning.
- Check the entire appliance, including the power cable and plug, before use and regularly for defects that could affect the functional reliability of the appliance. If the appliance is damaged or has fallen to the floor (damage may not be visible from the outside), the appliance must not be used. Take it to an authorized specialist workshop for inspection and repair. Incorrect repairs can lead to considerable danger for the user and also invalidate the guarantee.
- Repairs to electrical appliances must be carried out by qualified personnel in order to comply with safety regulations and avoid hazards. This also applies to replacing the power cable.
- The appliance is not intended to be operated with an external timer or a separate remote control system.
- The appliance is intended for household use and is therefore not suitable for commercial use or laboratories.

- The appliance must be cleaned after each use – follow the instructions in the “Cleaning and Care” section.
- Do not leave the appliance unattended during operation.
- The appliance may only be used indoors; do not place it outdoors.
- Do not pull on the power cord to move the appliance. This could cause invisible damage.
- Keep packaging material away from children, risk of suffocation!
- The appliance must not be installed in a cabinet or operated in a cupboard.
- Do not operate the appliance near or below wall cabinets, curtains or other flammable materials.
- Adequate air circulation must be ensured. Therefore, no objects may be placed on the appliance and a distance of at least 10 cm from other objects must be maintained around the appliance:
- Keep the appliance away from other heat sources such as stoves, radiators or ovens and protect it from direct sunlight.
- Do not cover the ventilation slots.
- The feet of the appliance must not be removed.
- Do not place any burning candles and/or vessels filled with water (e.g. vases) or other objects on the appliance.
- Place the appliance on a heat-resistant and splash-proof surface. Do not place the appliance on hot surfaces (e.g. stovetops or similar) or near open gas flames.
- Make sure that the connecting cable does not touch any hot parts of the appliance.
- Do not let the power cable hang from the work surface.
- Never pull the power plug out of the socket by the connecting cable; always hold the power plug.
- The exposed heating elements and hotplates must not be touched.
- Make sure that the crumb tray is placed over the heating element each time you use it.
- Overheated oils and fats can easily ignite, so make sure the baking tray is not overfilled.
- Do not use any accessories other than those supplied.

- If the appliance is operated incorrectly or used for purposes other than those intended, no liability can be accepted for any damage that may occur.
- If a defect occurs, please contact your dealer or an authorized specialist workshop.

Intended use:

- The product is designed exclusively for baking, grilling, toasting or roasting food.
- The appliance is not intended for commercial use, but exclusively for use in the home, in coffee kitchens in offices or workshops, as well as in apartment buildings, bed and breakfasts, motels or bed & breakfast establishments, etc.
- Only use the appliance as described in these instructions. Incorrect or improper use is not considered to be in accordance with the intended use. No liability can be accepted for any resulting damage to the appliance, other objects or persons, and any warranty claims will be void.

Warranty / Guarantee

In addition to the statutory warranty, we provide a 24-month guarantee on this appliance, calculated from the date of issue of the invoice or delivery note. Within this guarantee period, upon presentation of the invoice or delivery note, all manufacturing and/or material defects that occur will be rectified free of charge by repairing and/or replacing the defective parts, or (at our discretion) by exchanging it for an equivalent, flawless item. The prerequisite for such a guarantee is that the appliance has been handled and cared for properly. Claims beyond our guarantee are excluded. The guarantee only includes the repair of the appliance in justified cases. Further claims and liability for any consequential damage are fundamentally excluded. No guarantee can be given for parts that are subject to natural wear and tear or for damage that is due to impact, incorrect operation, exposure to moisture or other external influences or intervention by unauthorized third parties. In the event of a guarantee claim, the appliance must be reported to your specialist dealer with the invoice or delivery note.

Silva-Schneider Handelsges.mbh
Karolingerstraße 1
A-5020 Salzburg
office@silva-schneider.at

Warranty:

The warranty is expressly stipulated in the law and only applies to defects that existed at the time the goods were handed over. The claim is always directed against the contractual partner (dealer), who must carry out or arrange for the defect to be remedied free of charge (for the consumer).

Guarantee:

The guarantee is a voluntary, contractual promise from the manufacturer (general importer) for which there are no minimum requirements in terms of content or form. However, many guarantees only cover part of the costs incurred in rectifying defects, but they usually apply to all defects that occur within a certain period of time.